



Eredeti használati útmutató
Gérvágó
NXTM1221



Köszönjük, hogy az EXPERT gérvágó megvásárlása mellett döntött. Ebben a dokumentumban hasznos információkat talál a termék rendeltetésszerű és helyes használatával kapcsolatban, ezért kérjük, olvassa el figyelmesen!

Biztonság mindenneelőtt! Kérjük feltétlenül olvassa el a Biztonsági Utasításokat is! Azok be nem tartása áramütést, tüzet vagy személyi sérülést okozhat.

Rendeltetésszerű használat:

A gérvágó egy olyan elektromos szerszám, amelyet fa anyagok pontos, szögben történő vágására terveztek. Elsősorban olyan feladatokhoz használható, mint a szegélylécek, burkolati elemek, fa díszítőelemek vagy egyéb építőanyagok precíz vágása. A szerszám lehetővé teszi a derékszögű, gér- és ferdevágásokat, A készüléket barkács felhasználásra tervezték. Bármely, az említettektől eltérő felhasználás a készülékben kárt tehet. A készülék tűzifa vágására nem használható. A nem rendeltetésszerű használatból eredő mindennemű kárért a felelősség kizárólag a felhasználót terheli.

Ha a készüléket túlterhelik, túl nagy erővel nyomják, az a készülékben kárt tehet, amely helyreállítási költsége a felhasználót terheli.

Figyelmeztetés! Kérjük alaposan olvassa el és értse meg ezt a használati útmutatót a készülék használata előtt, és tartsa meg a leírást a jövőbeni használatra! A készülékét csakis a használati útmutatóval együtt adja át másnak!



Figyelmeztetés! A terméket sose használja gyermekek vagy háziállatok közelében!

A terméket nem használhatják szellemileg sérült vagy érzékelésükben korlátozott személyek, gyermekek, és olyan személyek, akik korlátozottak a mozgásukban vagy fizikumuk nem alkalmas a gép használatára!

Szimbólumok

A terméken, a besorolási címkén és ebben a használati utasításban a következő szimbólumok és rövidítések találhatóak. Ismerje meg őket a személyi sérülés és vagyoni kár elkerülése érdekében!

V~	Volt, (váltakozó feszültség)
Hz	Hertz
W	Watt
/min or min ⁻¹	percenkénti érték
mm	milliméter
kg	kilogramm
m/s ²	méter per szekundum a négyzeten



Zár/Megszorítani vagy rögzíteni



Kinyitni/meglazítani



Megjegyzés/észrevétel



Figyelem/Figyelmeztetés



Olvassa el a használati utasítást



Fülvédő használata kötelező



Szemvédő használata kötelező



Légzőszerv védő használata kötelező



Munkavédelmi kesztyű használata kötelező

yyWxx gyártás dátumának kódja; a gyártás éve (20yy) és hete (Wxx)



A termék összeszerelése, tisztítása, beállítása, karbantartása, tárolása vagy szállítása előtt kapcsolja azt ki és válassza le a hálózatról!



Ne tegye ki a terméket esőnek vagy nedves behatásnak!



Fa vágására tervezett fűrészlap



Ez a termék II. védelmi osztályú. Ez azt jelenti, hogy megerősített vagy kettős szigeteléssel van ellátva.



Tartsa távol kezét!



A termék megfelel az ide tartozó európai irányelveknek, és elvégezték az ezekre vonatkozó értékelési módszerét.



WEEE szimbólum. Az elektromos hulladéktermékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Kérjük, hasznosítsa újra, ahol erre lehetőség van. Az újrahasznosítással kapcsolatban kérjen tanácsot a helyi hatóságoktól vagy az üzletektől!

1. Biztonsági utasítások

Ez a fejezet fontos információkat tartalmaz elektromos készülékek biztonságos működtetésével kapcsolatban. Kérjük, olvassa el figyelmesen! Az alább alkalmazott „szerszámgép” fogalom a hálózati elektromos kéziszerszámokat (hálózati kábellel és csatlakozóval) gépeket foglalja magában.

Figyelem! Olvassa el valamennyi előírást. A következőkben leírt előírások be nem tartása áramütésekhez, tűzhez és/vagy súlyos testi sérülésekhez, illetve a készülék meghibásodásához vezethet. Az ilyen jellegű meghibásodásért és kárért a felelősség kizárólag a felhasználót terheli.

1.1 Személyi biztonsági előírások

Munka közben mindig figyeljen, ügyeljen arra, amit csinál és meggondoltan dolgozzon a kéziszerszámmal. Ha fáradt, vagy ha kábítószert, vagy alkohol hatása alatt áll, vagy orvosságot vett be, ne használja a szerszámgépet. A szerszámgéppel végzett munka közben már egy pillanatnyi figyelmetlenség is komoly sérülésekhez vezethet.

Viseljen személyi védőfelszerelést és mindig viseljen védőszemüveget. A személyi védőfelszerelések, mint porvédő álarc, csúszás-biztos védőcipő, védősapka és fülvédő használata a szerszámgép használata jellegének megfelelően csökkenti a személyes sérülések kockázatát.

Viseljen megfelelő ruházatot. Ne viseljen bő ruhát vagy ékszereket. Tartsa távol a haját, a ruháját és a kesztyűjét a mozgó részekről. A bő ruhát, az ékszereket és a hosszú haját a mozgó alkatrészek magukkal rántathatják.

Kerülje el a szerszámgép akaratlan üzembe helyezését. Győződjön meg arról, hogy a kapcsoló az „OFF” („Ki”) helyzetben van, mielőtt bedugná a csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatba. Ha a szerszámgép felemelése közben az ujját a kapcsolón tartja, vagy a készüléket bekapcsolt állapotban csatlakoztatja az áramforráshoz, az balesetekhez vezethet.

Az szerszámgép bekapcsolása előtt okvetlenül távolítsa el a beállító szerszámokat vagy csavarkulcsokat. A szerszámgép forgó részeiben felejtett beállító szerszám vagy csavarkulcs sérüléseket okozhat.

Ne becsülje túl önmagát. Kerülje el a normálistól eltérő testtartást, ügyeljen arra, hogy mindig biztosan álljon és az egyensúlyát megtartsa. Így az elektromos szerszámgép felett váratlan helyzetekben is jobban tud uralkodni.

Ha a kéziszerszámmra fel lehet szerelni a por elszívásához és összegyűjtéséhez berendezéseket, ellenőrizze, hogy azok megfelelő módon hozzá vannak kapcsolva a készülékhez és rendeltetésüknek megfelelően működnek. Ezen berendezések használata csökkenti a munka során keletkező por veszélyes hatását.

1.2 Munkavégzés helye

Tartsa tisztán és tartsa rendben a munkavégzés helyét. Rendetlen és megvilágítatlan munkaterületek balesetekhez vezethetnek.

Ne dolgozzon a szerszámgéppel olyan robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok, vagy porok vannak. A szerszámgépek szikrákat bocsáthatnak ki, amelyek meggyújthatják a port vagy a gőzöket.

Tartsa távol a gyerekeket és az idegen személyeket a munkahelytől, ha a szerszámgépet használja. Ha elvonják a figyelmét a munkától, könnyen elveszítheti az uralmát a berendezés felett.

1.3 Szerszámgép

Ne terhelje túl a szerszámgépet. Munkájához csak az arra szolgáló elektromos szerszámgépet használja. Egy alkalmas szerszámgéppel a megadott teljesítménytartományon belül jobban és biztonságosabban lehet dolgozni.

Ne használjon olyan szerszámgépet, amelynek a kapcsolója elromlott. Egy olyan szerszámgép, amelyet nem lehet be-, és/vagy kikapcsolni, veszélyes és meg kell javíttatni.

A használaton kívüli szerszámgépet olyan helyen tárolja, ahol azokhoz gyerekek nem férhetnek hozzá. Ne hagyja, hogy olyan személyek használják a szerszámgépet, akik nem ismerik azt, vagy nem olvasták el ezt az útmutatót. A szerszámgépek veszélyesek, ha azokat gyakorlatlan személyek használják.

A készüléket gondosan ápolja. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek kifogástalanul működnek-e, nincsenek-e beszorulva, és nincsenek-e eltörve vagy megrongálódva olyan alkatrészek, amelyek hatással lehetnek a szerszámgép működésére. A

megrongálódott részeket a készülék használata előtt javíttassa meg. Sok olyan baleset történik, amelyet a szerszámgép nem kielégítő karbantartására lehet visszavezetni.

Tartsa tisztán és éles állapotban a vágószerszámokat. Az éles vágóélekkel rendelkező és gondosan ápolat vágószerszámok ritkábban ékelődnek be és azokat könnyebben lehet vezetni és irányítani.

A szerszámgépekhez, tartozékokat, betétszerszámokat stb. csak ezen előírásoknak és az adott készüléktípusra vonatkozó használati utasításoknak megfelelően használja. Vegye figyelembe a munkafeltételeket és a kivitelezendő munka sajátosságait. A szerszámgép eredeti rendeltetésétől eltérő célokra való alkalmazása veszélyes helyzetekhez vezethet.

Ellenőrizze a sérült részeket. A szerszámgép további használata előtt a védőeszközöket, illetve más sérült alkatrészt alaposan le kell ellenőrizni annak megállapítása érdekében, hogy rendesen fog-e működni és el fogja-e látni a funkcióját. Ellenőrizze a mozgó alkatrészek illeszkedését, kötését, törését, rögzítését és bármely más feltételt, amely befolyásolhatja a működését. A védőeszközt vagy más sérült alkatrészt megfelelően meg kell javíttatni vagy ki kell cseréltetni a hivatalos szakszervizben a személyi sérülések kockázatának csökkentése érdekében.

Tartsa a szerszámgépet tisztán, szárazon, olaj- és zsírmertesen. Mindig tiszta rongyot használjon a tisztításhoz. A gép tisztításához soha ne használjon fékolajat, benzint, petróleum alapú termékeket vagy oldószereket.

Mielőtt letenné a szerszámgépet, győződjön meg arról, hogy minden mozgó alkatrész megállt.

Elektromos kéziszerszámok

Mielőtt az elektromos kéziszerszámot csatlakoztatja az elektromos hálózathoz, győződjön meg róla, hogy a hálózati feszültség megegyezik a készülék adatlapján feltüntetett feszültséggel.

A készülék csatlakozó dugójának bele kell illeszkednie a dugaszolóaljzatba. A csatlakozó dugót semmilyen módon sem szabad megváltoztatni. Védőföldeléssel ellátott készülékekkel kapcsolatban ne használjon csatlakozó adaptert. A változtatás nélküli csatlakozó dugók és a megfelelő dugaszoló aljzatok csökkentik az áramütés kockázatát.

Ne érjen hozzá a szerszámgéppel földelt felületekhez, mint csövekhez, fűtőtestekhez, kályhákhoz és hűtőszekrényekhez. Az áramütési veszély megnövekszik, ha a teste le van földelve.

Tartsa távol az elektromos szerszámgépet az esőtől és a nedvesség hatásaitól. Ha víz hatol be egy elektromos kéziszerszámba, ez megnöveli az áramütés veszélyét.

Ne használja a kábelt a rendeltetésétől eltérő célokra, vagyis a szerszámot soha ne hordozza, vagy akassza fel a kábelnél fogva és sohase húzza ki a hálózati csatlakozó dugót a kábelnél fogva. Tartsa távol a kábelt hőforrásoktól, olajtól, éles élektől és sarkaktól, mozgó gépalkatrészekről. Egy megrongálódott, vagy csomókkal teli kábel megnöveli az áramütés veszélyét.

Ha egy elektromos kéziszerszámmal a szabad ég alatt dolgozik, csak a szabadban való használatra engedélyezett hosszabbítót használjon. A szabadban való használatra engedélyezett hosszabbító használata csökkenti az áramütés veszélyét.

Húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatból, mielőtt az elektromos kéziszerszámon beállítási munkákat végez, tartozékokat cserél, vagy a szerszámot tárolásra elteszi. Ez az elővigyázatossági intézkedés meggátolja a szerszám akaratlan üzembe helyezését.

1.4 Szervíz

A szerszámgépet csak szakképzett személyzet és csak eredeti pótalkatrészek felhasználásával javíthatja. Ez biztosítja, hogy a szerszámgép biztonságos szerszám maradjon.

Figyelmeztetés!

Még a szerszámgép előírt használata esetén sem lehetséges, hogy elkerüljünk minden olyan kockázatot, ami a kezelésével jár. A szerszámgép felépítése és tervezése alapján felmerülő veszélyforrások a következők lehetnek:

érintkezés a fűrészlappal

a gép vagy a munkafelület visszarúgása

a fűrészlap roncsolódása

a fűrészlap darabjainak a kilövődése

A fűlvédők hanyagolása esetén halláskárosodás

Fűrészpor káros kiáramlása, abban az esetben, ha a szerszámgépet beltérben használják

Ahol lehetséges, használjon kiegészítő porelszívót

Ne használjon olyan fűrészlapot, amely eldeformálódott vagy megrepedt!

Mindig húzza ki a gépet a hálózatról, mielőtt elkezdené a gép beállítását vagy karbantartását! Ezt akkor is tegye meg, ha fűrészlapot cserél!

A gérvágó fűrész biztonságos használatának biztosítása érdekében kövesse a következő irányelveket:

A megfelelő fűrészlap kiválasztása az adott anyag vágásához.

A fűrészlapot ne használja olyan anyag vágására, amit a gyártó nem javasol!

A gérvágó fűrész biztonságosan hordozható a fő fogantyúval, de csak azután, hogy kihúztuk a hálózatról, és zárt állapotba kapcsoltuk.

A fűrész ne használja a védőburkolat nélkül, valamint megfelelő karbantartás és a munkához szükséges állapot fenntartása nélkül!

Biztosítsa, hogy a kar megfelelően rögzítve van a rézsútos vágáskor!

A gép körül tartsa a padlót tisztán és akadálymentesen!

Biztosítsa a megfelelő bevilágítást!

Bizonyosodjon meg arról, hogy megfelelően ismeri a gép használatát, beállítási módját és működtetését!



Megfelelően élezett fűrészlapot használjon, figyelje meg a fűrészlapon jelzett maximum sebességet.

A vágófelületen lévő darabokat ne kísérelje meg kézzel eltávolítani, amíg a védőburkolat a helyére nincs zárva és a fűrészlap nem állt meg teljesen!

Győződjön meg arról, hogy a gérvágó fűrész stabilan csatlakoztatva van a munkaasztalhoz!

Az olyan munkadarabok vágása esetén, amelyeknek hossza meghaladja az asztal hosszát, biztosítsa, hogy annak végei megfelelően alá vannak támasztva, a fűrész forgóasztalával megegyező magasságban! A támaszt úgy helyezze el, hogy a munkadarab ne essen le a földre, miután elvégezte a vágást! Ha a munkadarab rendkívül hosszú, több támaszt helyezzen el, egymástól megegyező távolságra!

A készülék részei

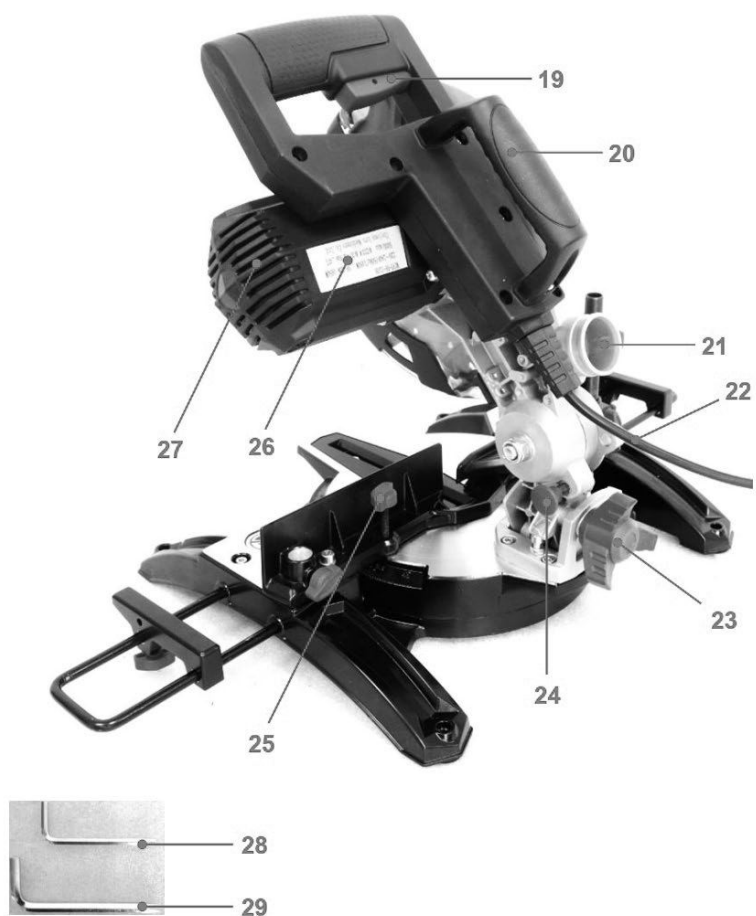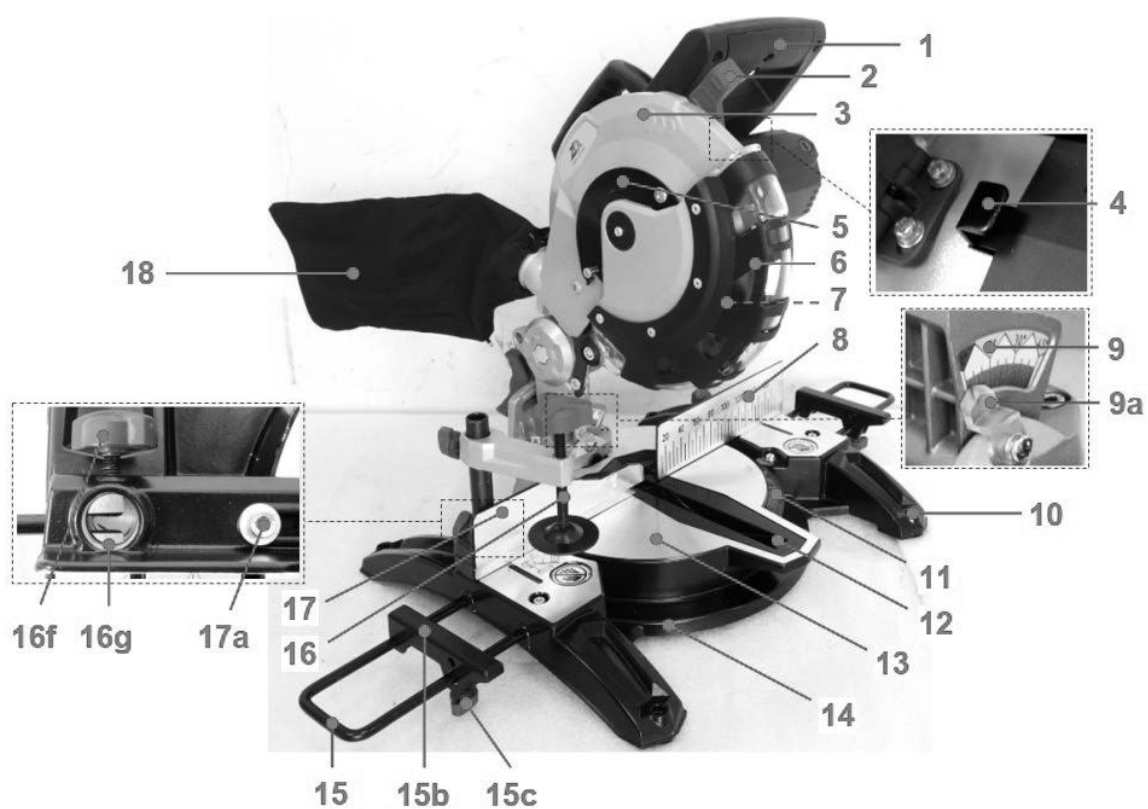

1. Működtető fogantyú
2. Visszahúzható fűrészlapvédő kioldókar
3. Felső rögzített fűrészlapvédő
4. Tengelyrögzítő gomb
5. Védőburkolat rögzítőlemez
 - a. csavar
6. Alsó visszahúzható fűrészlapvédő
7. Fűrészlap
 - a. Csavar*
 - b. Alátét*
 - c. Rögzítő perem*
 - d. Támasztó perem*
 - e. Tengely*
8. Ütköző
9. Dőlésszög-skála
 - a. Dőlésszög skála mutató
10. Rögzítő furat
11. Gérszög-skála
 - a. Gérszög-skála mutató*
12. Asztalbetét
13. Forgóasztal
14. Talp
15. Támasztószerkezet (bal és jobb)
 - a. Rögzítőcsavar*
 - b. Támasztóhosszabbító
 - c. Rögzítőgomb
16. Csavaros szorító
 - a. Magasságállító gomb*
 - b. Tartókonzol*

c. Magasságállító oszlop*

d. Rögzítőgomb*

e. Lemez*

f. Oszloprögzítő gomb

g. Oszloptartó

17. Ütközőhosszabbító

a. Rögzítőcsavar

18. Forgácsgyűjtő zsák

19. Be-/kikapcsoló gomb

20. Szállítófogantyú

a. Csavar (2 db)

21. Forgácskiadó nyílás

22. Hálózati kábel dugvillával

23. Dőlésszög-rögzítő mechanizmus

24. Rögzítőcsavar

25. Forgóasztal rögzítőgomb

26. Motor egység

Itt a folytatás a fordítással:

27. Szellőzőnyílások

28. Hatszögmkulcs (4 mm)

29. Hatszögmkulcs (6 mm) keresztornyos csavarhúzóval



Észrevétel: A csillaggal jelölt alkatrészek az áttekintő ábrában nem kerültek bemutatásra! Kérjük olvassa el a használati útmutató erre vonatkozó részét!

A termék kicsomagolása

1. Csomagolja ki az összes alkatrész és terítse ki azokat egy stabil, lapos felületen.
2. Távolítsa el az összes csomagoló anyagot és a szállításhoz használt anyagokat, amennyire lehetséges.
3. Ellenőrizze, hogy nincs hiányzó alkatrész és minden alkatrész megfelelő állapotban van. Ha hiányzó, hibás vagy sérült alkatrészt észlel, ne vegye használatba a terméket. Vegye fel a kapcsolatot kereskedőjével. A hiányos vagy sérült termék üzemeltetése személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
4. Győződjön meg arról, hogy birtokában van az összes kiegészítő alkatrésznek, amelyek a termék megfelelő működtetéséhez szükségesek. Ebbe beletartozik a megfelelő védőfelszerelés is.



Figyelmeztetés! A termék és annak csomagolása nem gyermekeknek készített játék. A gyermekeknek szigorúan tilos a műanyag csomagolópapírral, fóliával és az apró alkatrészekkel játszani. Ezek fokozottan fulladásveszélyesek.

Amire szüksége van

(a termék csomag nem tartalmazza)

- Megfelelő egyéni védőfelszerelés
- Ecset
- Puha rongy
- Könnyű gépolaj
- Hűtőfolyadék
- Rögzítő anyag (pl. rögzítőkészlet, munkaeszközök stb.)

(a termékcsomag tartalmazza)

- Támasztószerkezet (2 db) (15)
- Hatszögkulcs (4 mm) (28)
- Hatszögkulcs (6 mm) keresztfejű csavarhúzóval (29)

Összeszerelés



Figyelmeztetés! A terméket teljesen szerelje össze mielőtt üzembehelyezi azt. Ne helyezzen üzembe olyan terméket, amely csak részlegesen van összeszerelve vagy valamely alkatrésze sérült, meghibásodott.



Az összeszerelési utasításokat lépésről lépésre kövesse, a hozzátartozó ábrákat vizuális segédletként használja! Ez segíti a zökkenőmentes összeszerelés végrehajtását.


A terméket ne csatlakoztassa elektromos hálózatra mielőtt teljesen össze nem szereli azt!




Észrevétel: Az összeszerelés és szétszerelés alkalmával ügyeljen az eltávolított apró alkatrészek meglétére! Tartsa őket biztos helyen, elkerülve elvesztésüket!

Az üzemeltetés menete

1. Nyomja lefelé a működtető kart (1), és oldja ki a reteszelő csavart (24) a reteszelt helyzetéből (1. ábra) :

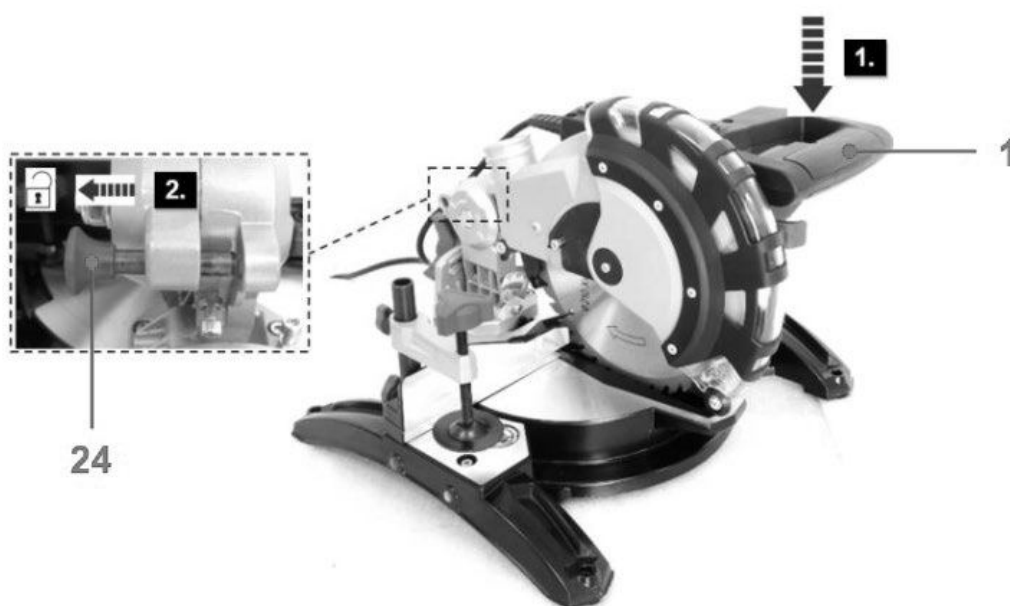

2. Emelje fel a működtető kart (1) teljes magasságáig (2. ábra) :

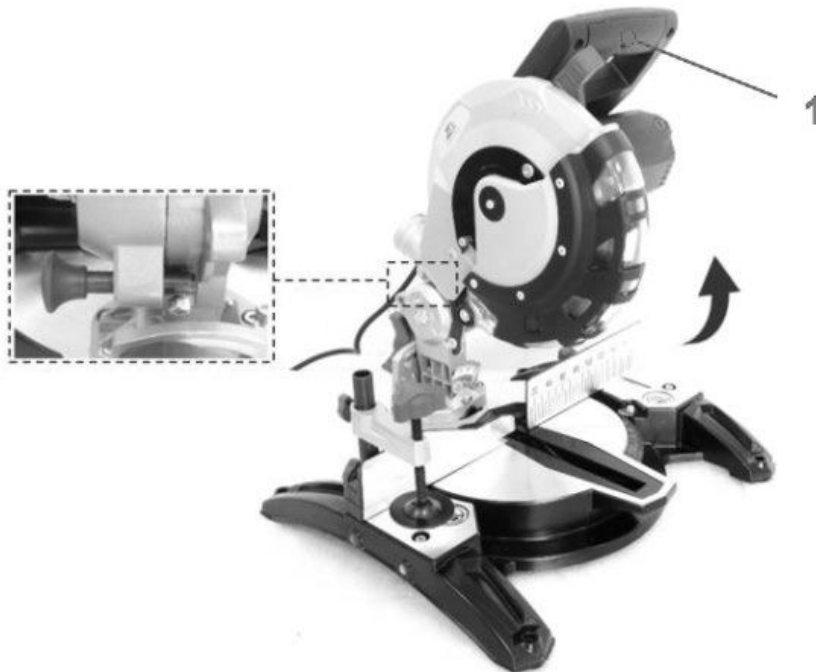


Támasztószervezet



Észrevétel: Mindig használja a támasztószervezetet a gép üzemideje alatt, mivel ez biztosítja a munkaanyag stabil állását!

1. Enyhén lazítsa meg a rögzítő csavart (15a) a 4mm-es hatszög kulccsal (28) (3. ábra, 1. lépés). Ne válassza le a talpról.
 2. Enyhén lazítsa meg a rögzítő gombot (15c) a támasztóhosszabbítón(15b).
 3. Illessze be a támasztószervezet (15) rúd végeit a támasztóhosszabbítón (15b) kialakított nyílásokba majd a talpon (14) lévő felszerelő nyílásokba (3. ábra, 2. lépés).
 4. Csúsztassa el a támasztószervezetet befelé vagy kifelé a szükséges pozíció elérése érdekében, ha szükséges.
 5. Húzza meg a rögzítő csavart (15a), hogy biztosítsa a rögzítést (3. ábra, 3. lépés).
 6. Ismételje meg ugyanezt az eljárást a másik támasztószervezet esetében is.
3. ábra:

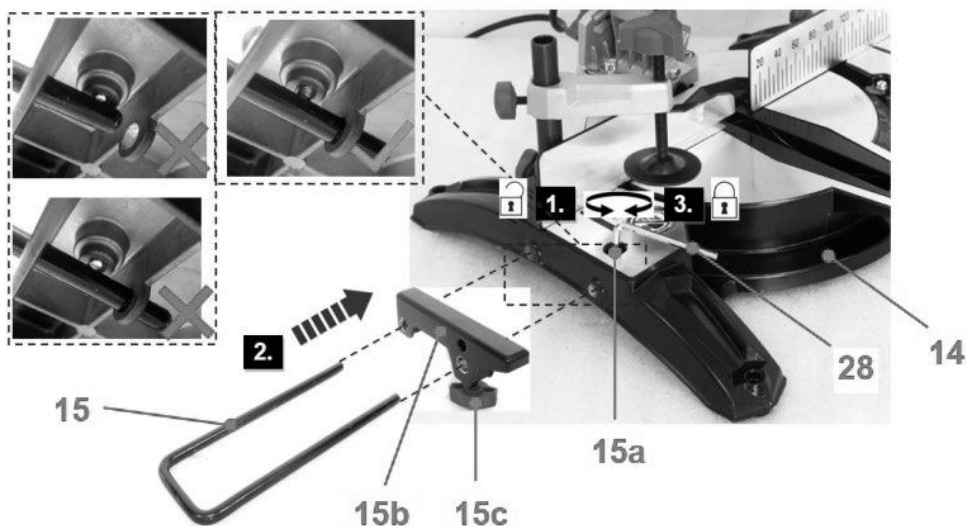


A csavaros szorító

A csavaros szorító (16) előre fel van szerelve. Szerelje őket vissza az összeszerelést követően az alpra (14).




Észrevétel: A csavaros szorítót (16) csak a jobb oldalon szerelje fel, ha beállította a dőlés szöget és a gér szöget. Ezzel megakadályozza a motorház és a csavar ütközését!

1. Enyhén lazítsa meg az oszloprögzítőgombot (16f) az oszloptartón (16g).
2. Illessze be a magasságállító oszlopot (16c) az oszloptartóba (16g).
3. Szorítsa meg az oszloprögzítőgombot (16f) biztosítva az oszlop (16c) rögzítését (4. ábra).
4. Ábra

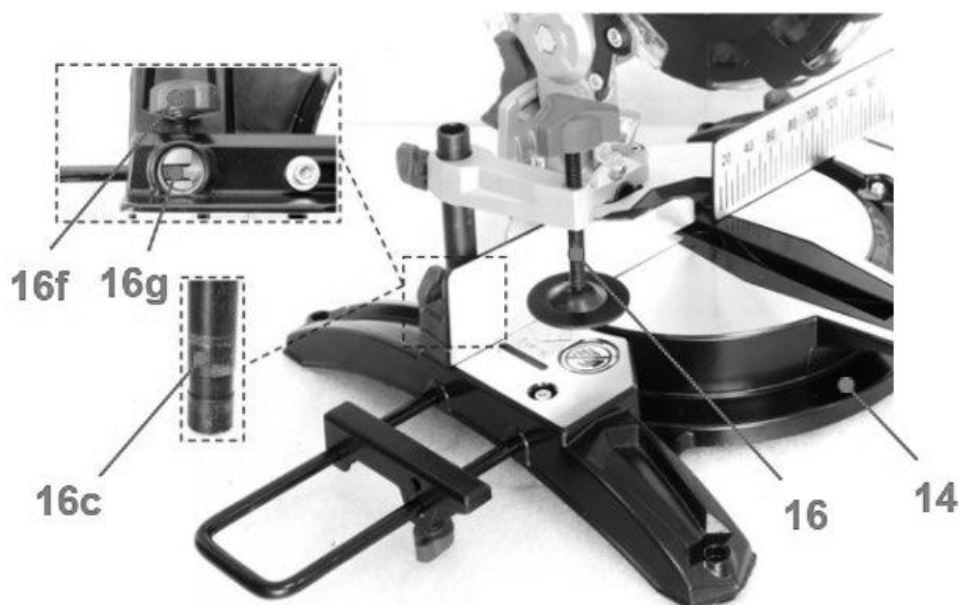

A szállítófogantyú


1. Igazítsa össze a rögzítőfuratokat, és szerelje fel a szállítófogantyút (20).
2. Rögzítse a szállítófogantyút (20) a helyére a csavarokkal (20a) (5. ábra) :

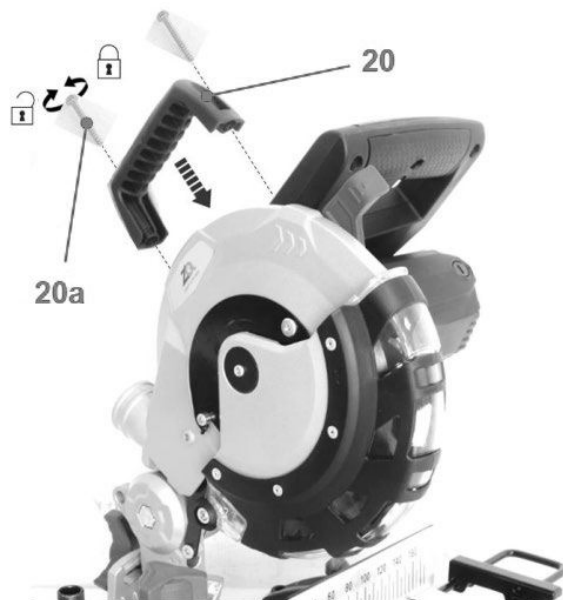

A forgács gyűjtő zsák

A forgács gyűjtő zsákot (18) csatlakoztassa a forgácskiadó nyíláshoz (21) (6. Ábra). Győződjön meg arról, hogy a gyűjtőzsák rögzítőbilincse megfelelően illeszkedik a forgácskiadó nyílás köré.

6. ábra

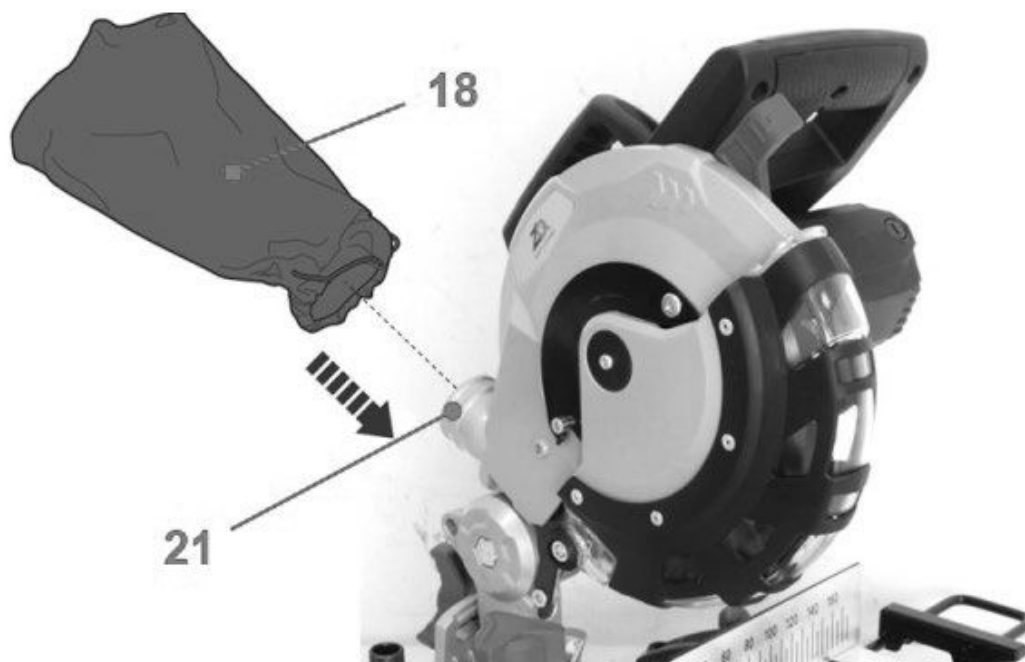


A munkapadra történő rögzítés




Figyelmeztetés! Győződjön meg arról, hogy a felszerelés felülete egyenletes és nem deformált, mivel az egyenetlen felület a fűrészlap súrlódását és szorulását és pontatlan fűrészelést eredményezhet.

1. Az alap (14) mind a négy sarkán van egy felszerelő nyílás (10), amelyek lehetővé teszik a biztonságos felszerelést.
 2. Helyezze a terméket egy vízszintes, egyenes munkaasztalra vagy padra, majd rögzítse azt 4 rögzítőkészlettel (nem tartozéka a termékcsomagnak) (7. ábra).
 3. Ha szükséges, rögzítse a terméket egy legalább 25 mm vastag rétegelt lemezre, amelyet ezután rögzíthet a munkafelületéhez, vagy áthelyezhet más munkaterületekre. Új munkaterületre történő rögzítés esetén, biztosítsa a munkadarab újrarögzítését(8. ábra).
7. Ábra

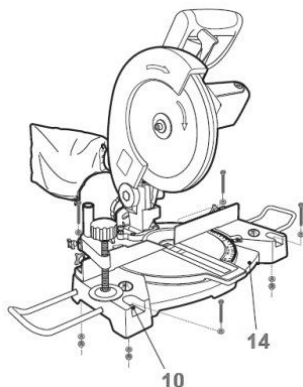

8. Ábra

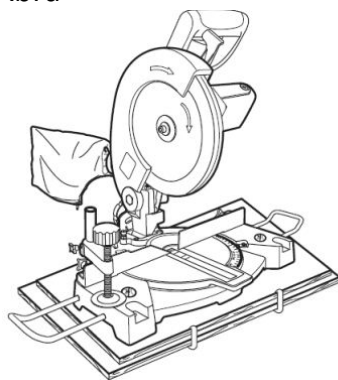

A termék csatlakoztatása a áramforrásra

1. Győződjön meg arról, hogy a be-/kikapcsoló gomb (19) nincs benyomva.
Figyelmeztetés: Ellenőrizze a feszültség értékét. A feszültségi értéknek meg kell felelnie az adattáblán található értéknek.
2. Csatlakoztassa a dugót egy ahhoz megfelelő aljzathoz.
3. A termék készenáll a használatra.

Termék funkciók

Rendeltetésszerű használat

Ez a toló gérvágó fűrész 1200 wattos névleges teljesítménnyel rendelkezik.

A termék álló gépként készült, egyenes hossz- és keresztirányú vágások elvégzésére faanyagokon és faanyaghoz hasonló anyagokon (pl. rétegelt lemez, MDF és forgácslap).

Lehetőség van vízszintes gérszögek -45° és $+45^\circ$ között, valamint függőleges dőlésszögek 0° és 45° (balra) közötti beállítására.

A terméket nem szabad más anyagokon, vagy egészségre káros anyagokon használni.

A készülék kizárólag száraz működésre alkalmas, víz vagy más hűtőfolyadék használata nélkül.

Biztonsági okokból elengedhetetlen, hogy az első használat előtt elolvassa a teljes használati útmutatót, és tartsa be az abban foglalt összes utasítást.

Ez a termék kizárólag magánjellegű, otthoni használatra készült, nem kereskedelmi vagy ipari felhasználásra.

A leírásban szereplőktől eltérő célokra nem használható.



MEGJEGYZÉS: Rendszeresen ellenőrizze a fűrészlap szögének helyességét, mivel az idővel eltérhet.

Használjon megfelelő mérőeszközt annak biztosítására, hogy a fűrészlap megfelelő/szabályos szögben álljon a forgóasztalhoz képest, mivel akár egy kis szögeltérés is ronthatja a vágások pontosságát.


Állítsa be a szöget, ha szükséges.

Javasolt a fűrészlap vágási pontosságát egy próbaanyagdarabon ellenőrizni, mielőtt elkezdené a tényleges vágásokat.

A gérszög beállítása

1. Lazítsa meg a forgóasztal rögzítő gombját (25) (9. ábra, 1. lépés).
2. Tartsa meg a működtető fogantyút (1), és forgassa el a forgóasztalt (13), amíg a gérszögszkála mutató (11a) a kívánt szöggel nem kerül egy vonalba a gérszögskálán (11) (9. ábra, 2. lépés).

9. ábra

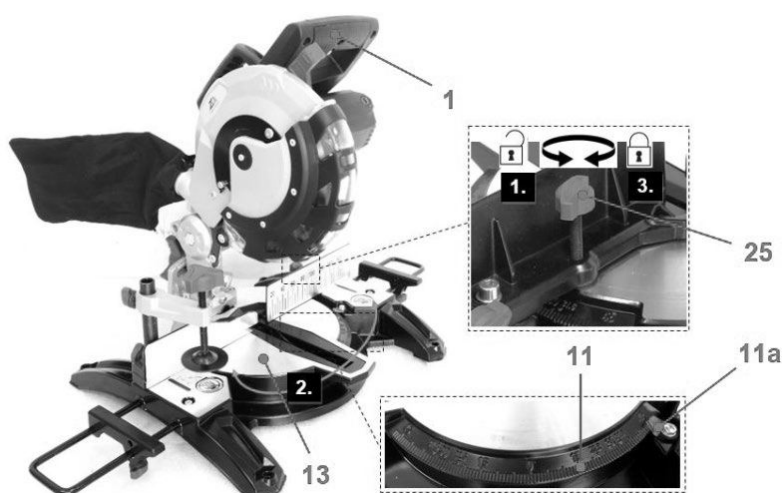


MEGJEGYZÉS: A gérszög skálán vannak alapértelmezett beállítási pozíciók: 0° , $\pm 15^\circ$, $\pm 22,5^\circ$, $\pm 30^\circ$, $\pm 31,6^\circ$ és $\pm 45^\circ$.

3. Ezt követően húzza meg a forgóasztal rögzítő gombját (25) (9. ábra, 3. lépés).

A dőlés szög beállítása

1. Lazítsa meg a dőlésszög-rögzítő mechanikát (23).
2. Mozgassa a működtető fogantyút (1) balra, amíg a mutató (9a) a dőlésszög-skálán (9) a kívánt szöggel egy vonalba nem kerül (10. ábra).
3. Húzza meg a dőlésszög-rögzítő mechanikát (23).

10. ábra

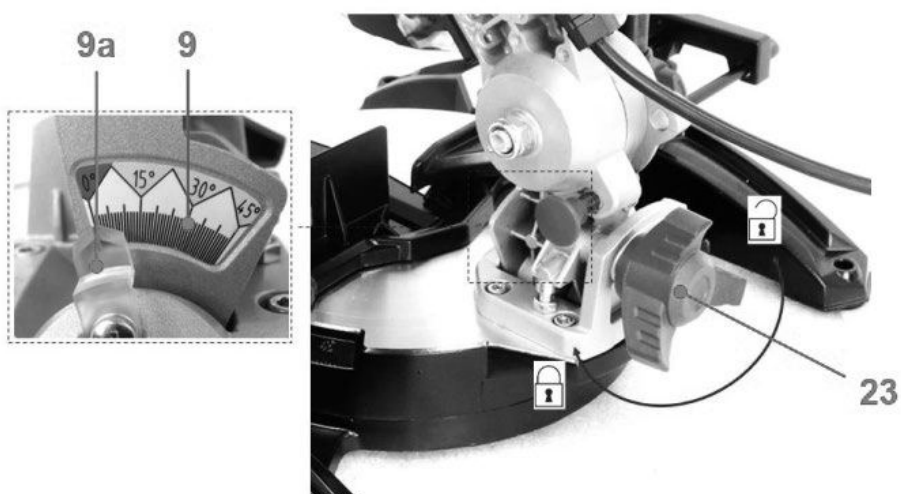


Tartó meghosszabbítása

Használja a támasztószervezetet (15) hosszú munkadarabok megtámasztásához. Szükség esetén használjon további támasztékot az extra hosszú munkadarabokhoz.

1. Enyhén lazítsa meg a rögzítőcsavart (15a) a 4 mm-es hatszögkulccsal (28) (11. ábra, 1. lépés). Ne távolítsa el az talptól (14).
2. Csúsztassa a támasztóegységet (15) befelé vagy kifelé a kívánt pozícióba (11. ábra, 2. lépés).
3. A rögzítéséhez húzza meg a rögzítőcsavart (15a) (11. ábra, 3. lépés).
4. Lazítsa meg a rögzítőgombot (15c) (11. ábra, 4. lépés).
5. Csúsztassa a támasztóhosszabbítót (15b) befelé vagy kifelé a kívánt pozícióba (11. ábra, 5. lépés).
6. Annak rögzítéséhez, húzza meg a rögzítőgombot (15c) (11. ábra, 6. lépés).
7. Győződjön meg arról, hogy a fűrészlap nem ütközik az ütközővel, úgy, hogy elvégez egy "száraz próbát" (készülék bekapcsolása nélkül) a vágófejet a szükséges ferde és gér szögbe állítva.

11. ábra

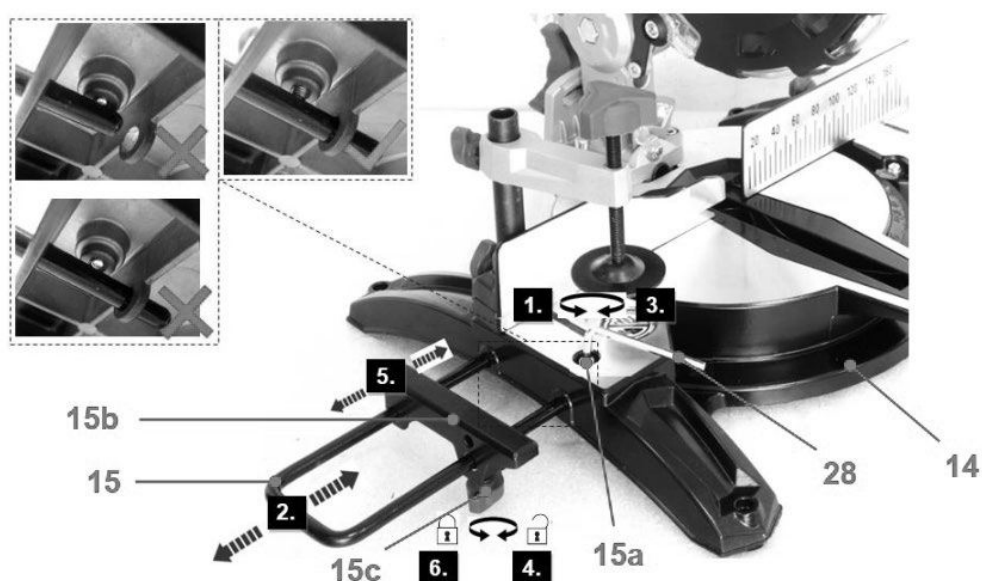


Ütközőhosszabbító

Használja az ütközőhosszabbítót (17) a hosszú munkadarab megtámasztásához, ha szükséges, annak csúsztatásával az ütköző (8) mentén. Ez szükséges lehet ahhoz, hogy megfelelő távolságot biztosítson a fűrészlap számára, ha extrém gér- és ferdeszögeket állít be.

1. Lazítsa meg az oszloprögzítő gombot (16f), és távolítsa el a csavaros szorítót (16).
2. Lazítsa meg a rögzítőcsavart (17a) (12. ábra, 1. lépés).
3. Állítsa az ütközőhosszabbítót (17) a kívánt pozícióba (12. ábra, 2. lépés).

4. Ezután húzza meg a rögzítőcsavart (17a) (12. ábra, 3. lépés).

12. ábra

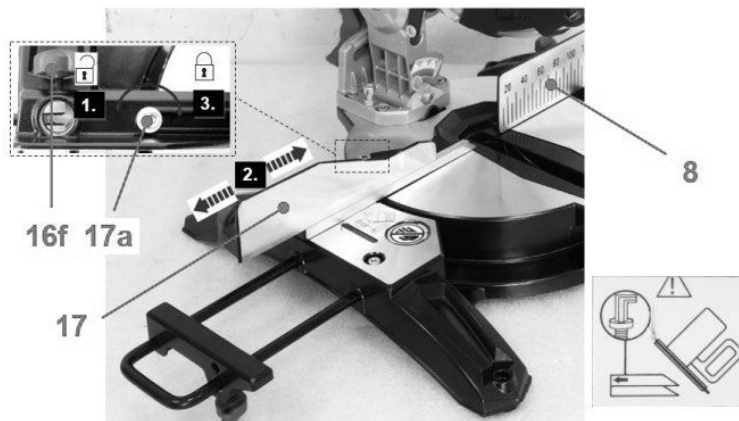

5. Győződjön meg arról, hogy a fűrészlap nem ütközik a vezetővel, úgy, hogy elvégez egy „száraz próbát” a vágófejet a szükséges ferde és gérszögbe állítva.
6. Szerelje vissza a csavaros szorítót (16), és rögzítse az oszloprögzítő gombbal (16f).

A csavaros szorító

A csavaros szorító (16) a talp (14) bármelyik oldalára felszerelhető!




Észrevétel: A csavaros szorítót (16) csak a jobb oldalon szerelje fel, ha beállította a dőlés szöget és a gér szöget. Ezzel megakadályozza a motorház és a csavar ütközését!

Használja a csavaros szorítót (16) a különböző vastagságú munkadarabok megtartásához, a konzol (16b) és a lemez (16e) magasságának beállításával!

1. Lazítsa meg a magasságállító oszlopon (16c) található gombot (16d), majd állítsa a tartókonzolt (16b) a kívánt magasságba. Húzza meg a gombot, ezzel rögzítve a tartókonzolt!
2. Állítsa be a lemez (16e) magasságát a magasságállító gombbal (16a), az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányban forgatva (13. ábra)!

13. ábra

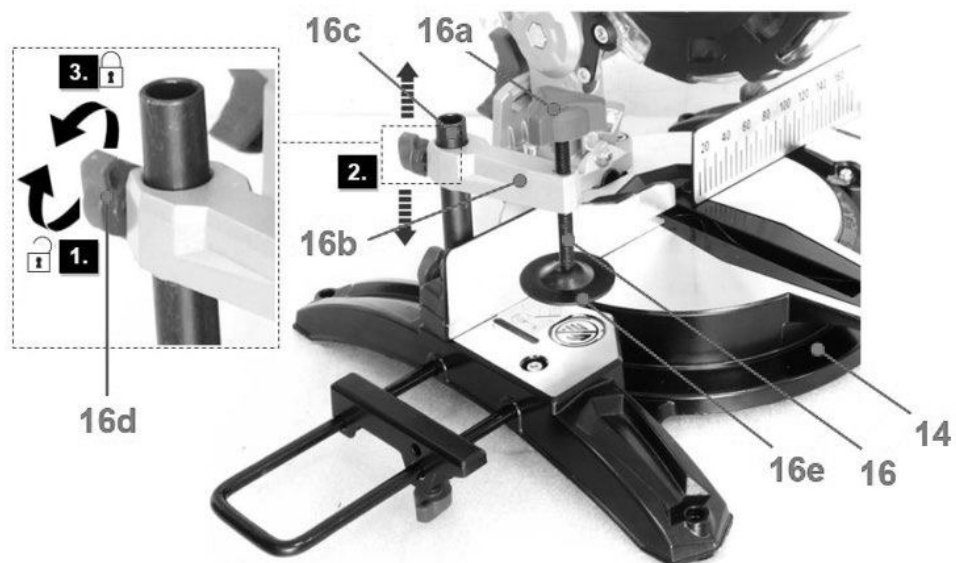

3. Húzza meg szorosan a csavaros szorítót (16), ezzel rögzítve a munkadarabot a művelet megkezdése előtt.



Észrevétel: Helyezzen egy vékony rétegelt lemezből készült kis darabot a csavarszorító alá, ezzel elkerülve, hogy a csavaros szorító nyomot hagyjon a munkadarabon!

Be-/kikapcsoló gomb

1. Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot (19), hogy bekapcsolja a készüléket (14. ábra)!
2. Engedje el a be-/kikapcsoló gombot (19), a készülék kikapcsolásához!

14. ábra




Általános használat

1. Minden használatot megelőzően, ellenőrizze a készüléket, a tápkábelt, a dugót, valamint a tartozékokat sérülések vagy kopás jelei miatt. Ne használja a készüléket, ha sérült vagy kopás jelei mutatkoznak rajta.
2. Ellenőrizze még egyszer, hogy a tartozékok és a kiegészítők megfelelően vannak-e rögzítve.
3. Mindig a készülék fogantyújánál tartsa azt. Tartsa a fogantyút szárazon a biztonságos fogás érdekében.
4. Győződjön meg róla, hogy a szellőzőnyílások mindig szabadok és tiszták. Szükség esetén tisztítsa meg őket puha kefével. Az eltömődött szellőzőnyílások túlmelegedéshez vezethetnek, és kárt tehetnek a készülékben.
5. Azonnal kapcsolja ki a készüléket, ha munka közben megzavarják, például más emberek lépnek a munkaterületre. Mindig várja meg, amíg a készülék teljesen leáll, mielőtt ellenőrizetlenül hagyná.
6. Ne hajtsa túl magát. Tartson rendszeresen szünetet, hogy jobban tudjon koncentrálni a munkájára, és teljes mértékben kézben tudja tartani az eredményt.


Gérvágás

A keresztvágás során az anyag szálirányára merőlegesen vágunk. Egy 90°-os keresztvágásnál a forgóasztal 0°-ra van állítva. Gérvágás esetén a forgóasztalt 0°-tól eltérő szögbe állítjuk.

1. Nyomja lefelé a működtető fogantyút (1), és oldja ki a rögzítő csavart (24) a retesztelt helyzetéből (15. ábra):

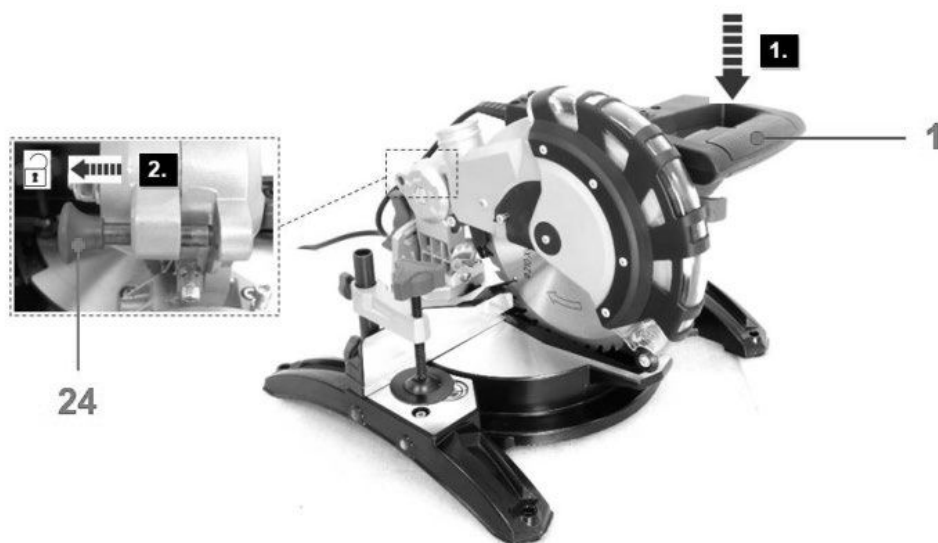

2. Emelje fel a működtető kart (1) teljes magasságig (16. ábra) :

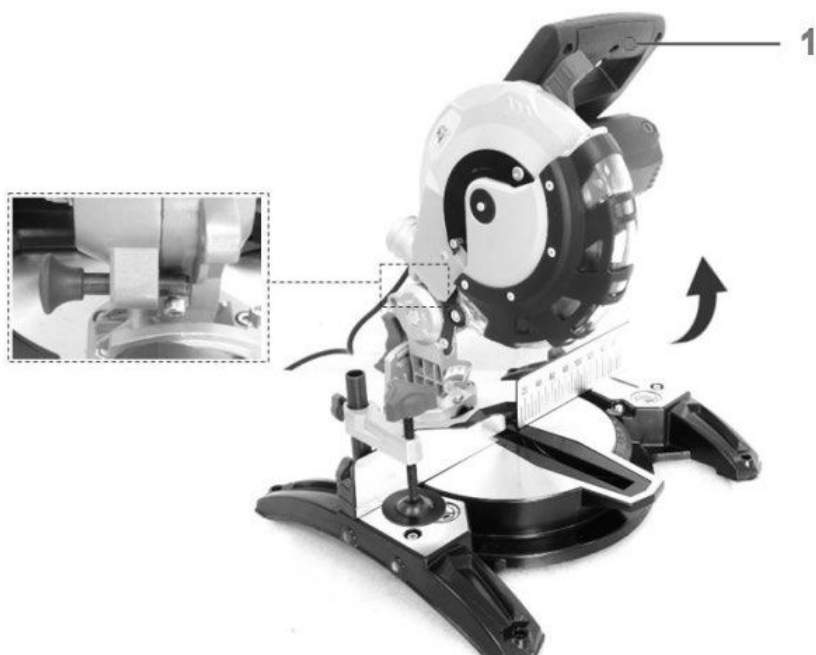


3. Lazítsa meg a forgóasztal rögzítő gombját (25).

4. Tartsa a működtető fogantyút (1), és forgassa a forgóasztalt (13), amíg a mutató (11a) egy vonalba nem kerül a kívánt szöggel a gérskálán (11) (17. ábra).



Észrevétel: Alapértelmezett beállítási pozíciók vannak a gérszöghez 0° , $\pm 15^\circ$, $\pm 22,5^\circ$, $\pm 30^\circ$, $\pm 31,6^\circ$ és $\pm 45^\circ$ értékeknél.

17. Ezután húzza meg a forgóasztal rögzítő gombját (25). 17. Ábra:

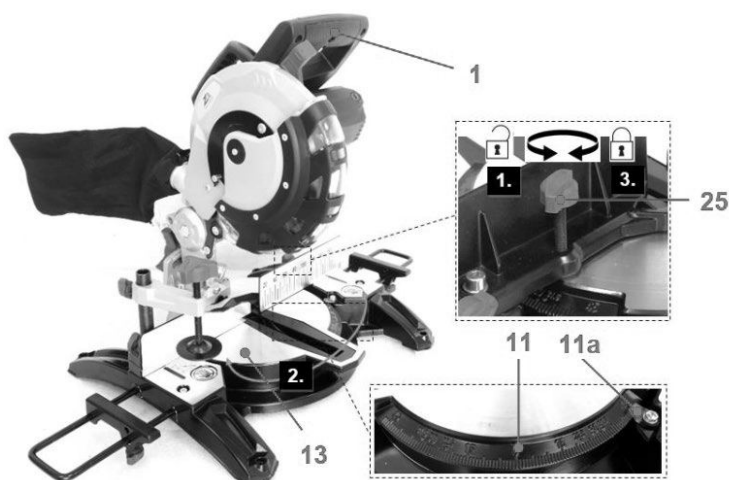



FIGYELMEZTETÉS! Mindig húzza meg a forgóasztal rögzítő gombját (25) a vágás megkezdése előtt. Ennek elmulasztása a forgóasztal (13) elmozdulását okozhatja a vágás közben, ami súlyos személyi sérülést eredményezhet.



Észrevétel: Ha az anyag deformált, helyezze a domború élét a vezetőhöz. Az anyag eltörhet és beszorulhat a fűrészlapba, ha a homorú élét helyezi a vezetőhöz.

Mielőtt bekapcsolná a készüléket, végezzen száraz próbavágást, hogy ellenőrizze, nincs-e probléma.



Figyelmeztetés! Mindig végezzen próba vágást, mielőtt a tényleges anyagba vágna!



Figyelmeztetés! Nyomja meg visszahúzzható fűrészlapvédő kioldókar (2), és kézzel forgassa el az alsó visszahúzzható fűrészlapvédőt(6), hogy ellenőrizze, simán forog-e! Mindig győződjön meg arról, hogy a fűrészlapvédő (6) nem remeg vagy akad el!


6. Helyezze a munkadarabot laposan a forgóasztalra (13), egyik élével az ütközőhöz(8) / ütköző hosszabbításhoz (17) támasztva!
7. Szükség esetén állítsa be a támasztó hosszabbítót (15b) és a ütköző hosszabbítót (17)!



MEGJEGYZÉS: Mindig győződjön meg arról, hogy a fűrészlap nem érintkezik az ütközővel vagy más alkatrészekkel!


8. Állítsa be a lemezt (16e) és a tartókonzolt (16b) a kívánt magasságra (18. ábra), majd rögzítse a munkadarabot ezekkel!

18. Ábra

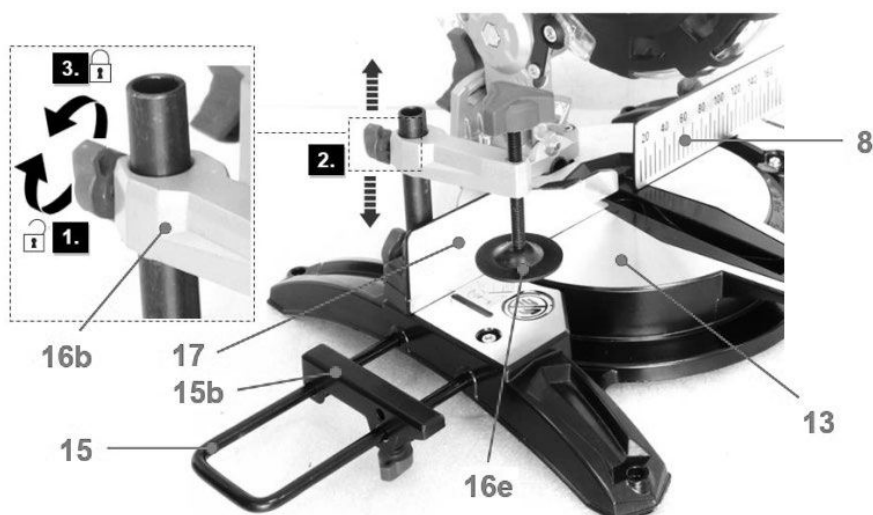

19. Tartsa szilárdan az működtető fogantyút (1), és nyomja meg a be-/kikapcsoló kapcsolót (19) (19. ábra, 1. lépés)! Várja meg, amíg a fűrészlap (7) eléri a maximális fordulatszámot.
20. Nyomja meg a fűrészlap kioldókarját (2), és lassan engedje le a fűrészlapot a munkadarabra (19. ábra, 2. lépés).

19. ábra

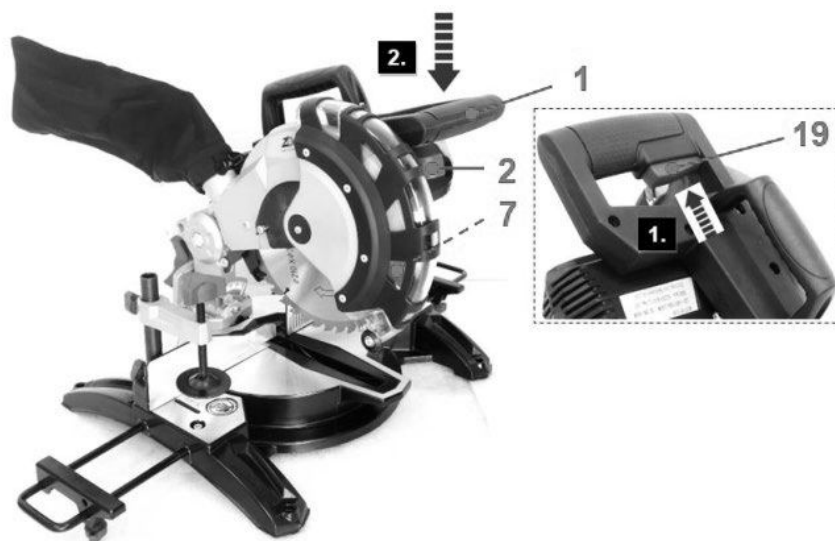


21. Engedje fel a be-/kikapcsoló kapcsolót (19), és várja meg, amíg a fűrészlap teljesen megáll, mielőtt felemeli a munkadarabról.
22. A munkadarab elmozdítása előtt várja meg, amíg a fűrészlap teljesen megáll!

A ferde vágás

A **ferde vágás** egy olyan vágás, amelyet az anyag szálirányával átlósan végeznek, miközben a fűrészlap a vezetőhöz és a forgóasztalhoz képest szögben van állítva. A

forgóasztalt 0°-os pozícióban rögzítik, a fűrészlapot pedig 0° és 45° közötti szögben állítják be.

1. Nyomja le a működtető kart (1), és oldja ki a rögzítő csavart (24) a reteszelt pozícióból (20. ábra) :

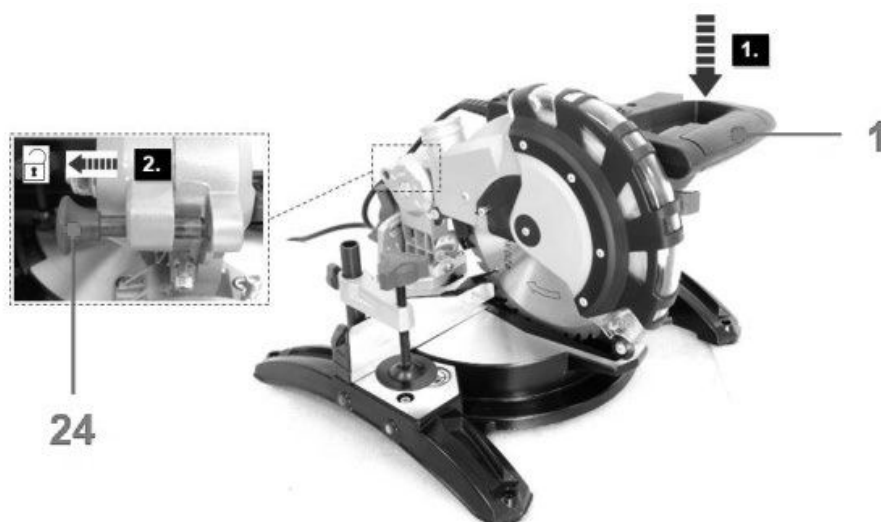


2. Emelje fel a működtető kart (1) a maximális magasságig (21. ábra) :




3. Lazítsa meg a forgóasztal rögzítő gombját (25) (22. ábra, 1. lépés).
4. Tartsa meg a működtető kart (1), és forgassa el a forgóasztalt (13), amíg a mutató (11a) a 0°-ot nem jelzi a gérsszög skálán (11) (22. ábra, 2. lépés).
5. Ezt követően húzza meg a forgóasztal rögzítő gombját (25) (22. ábra, 3. lépés).

22. ábra

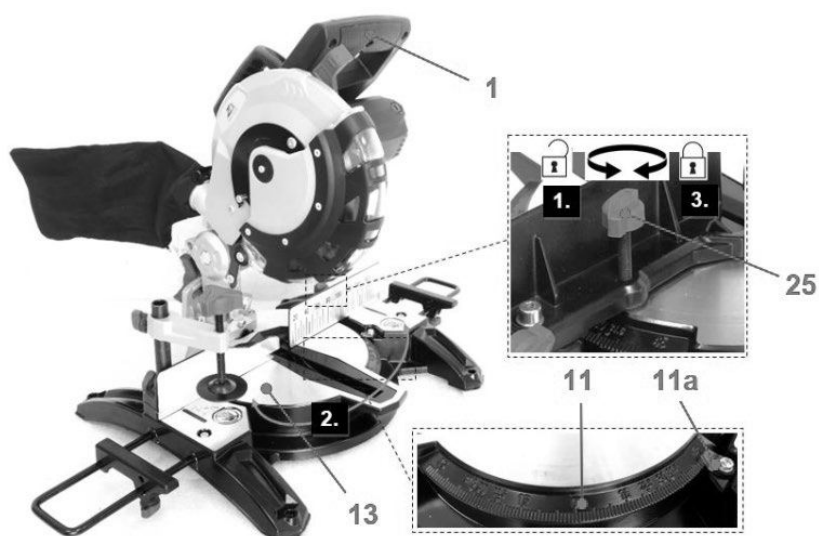

FIGYELEM! Mindig húzza meg a forgóasztal rögzítő gombját (25) a vágás megkezdése előtt. Ennek elmulasztása a forgóasztal (13) elmozdulását eredményezheti a vágás során, ami súlyos személyi sérülést okozhat.

6. Lazítsa meg a dőlésszög rögzítő mechanizmust (23).
7. Mozgassa a működtető kart (1) balra, amíg a dőlésszög skálamutató (9a) a kívánt szöget nem mutatja a dőlésszög skáláján (9).
8. Ezt követően húzza meg a dőlésszög rögzítő mechanizmust (23) (23. ábra) :

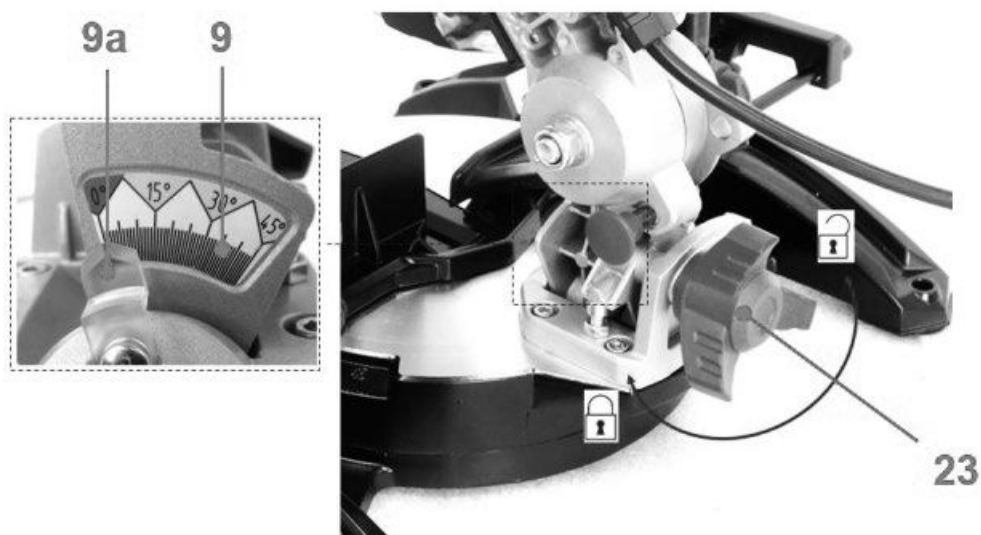



MEGJEGYZÉS: Ha az anyag elgörbült, helyezze a domború élét az ütközőhöz! Az anyag eltörhet, és beszorulhat a fűrészlapba, ha a homorú élét helyezi az ütközőhöz.

A termék bekapcsolása előtt végezzen próbaüzemet a vágási művelet során, hogy meggyőződjön róla, nincs semmilyen probléma!



FIGYELEM! Mindig végezzen próba vágást, mielőtt az anyagot ténylegesen elkezdené vágni.




FIGYELEM! Nyomja meg a visszahúzható fűrészlapvédő kioldó karját (2), és kézzel forgassa el az alsó visszahúzható fűrészlapvédőt (6), hogy ellenőrizze, simán forog-e! Mindig győződjön meg arról, hogy a védőburkolat (6) nem rezeg és nincs akadályozva!

9. Helyezze a munkadarabot laposan a forgóasztalra (13), úgy, hogy egyik éle az ütközőnek (8) / ütközőhosszabbítónak (17) támaszkodjon!
10. Szükség esetén állítsa be a támaszhosszabbítót (15b) és a vezetőhosszabbítót (17)!



MEGJEGYZÉS: Mindig győződjön meg arról, hogy a fűrészlap ne érjen hozzá a vezetőhöz vagy más alkatrészekhez!


11. Állítsa be a lemezt (16e) és a tartókonzolt (16b) a kívánt magasságra (24. ábra), majd rögzítse vele a munkadarabot!
24. ábra

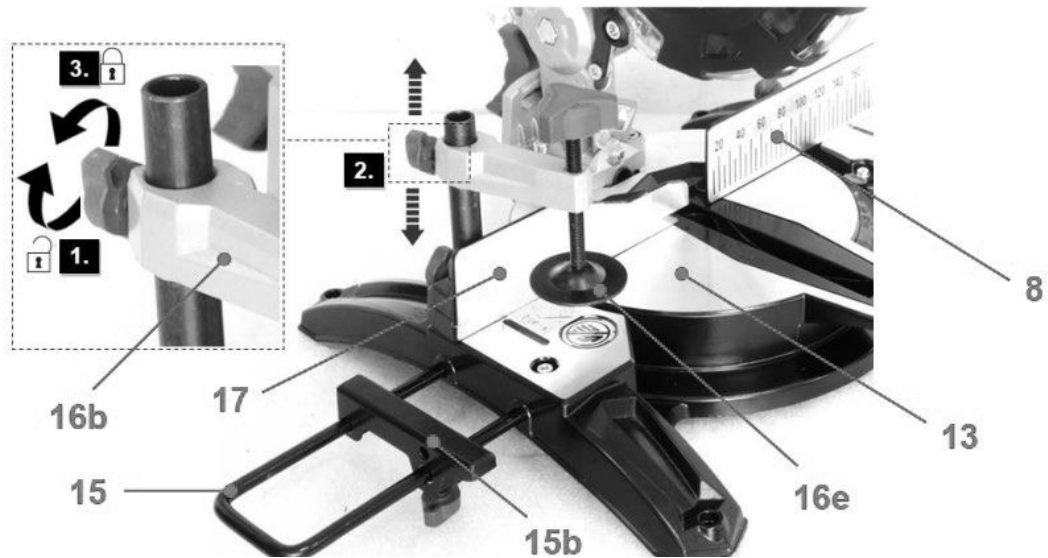

12. Fogja meg szilárdan a működtető kart (1), és nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot (19) (25. ábra, 1. lépés). Várja meg, amíg a fűrészlap (7) eléri a maximális fordulatszámot.

13. Nyomja meg a visszahúzzható fűrészlapvédő kioldókarját (2), és lassan engedje le a fűrészlapot a munkadarabra (25. ábra, 2. lépés).

25. ábra

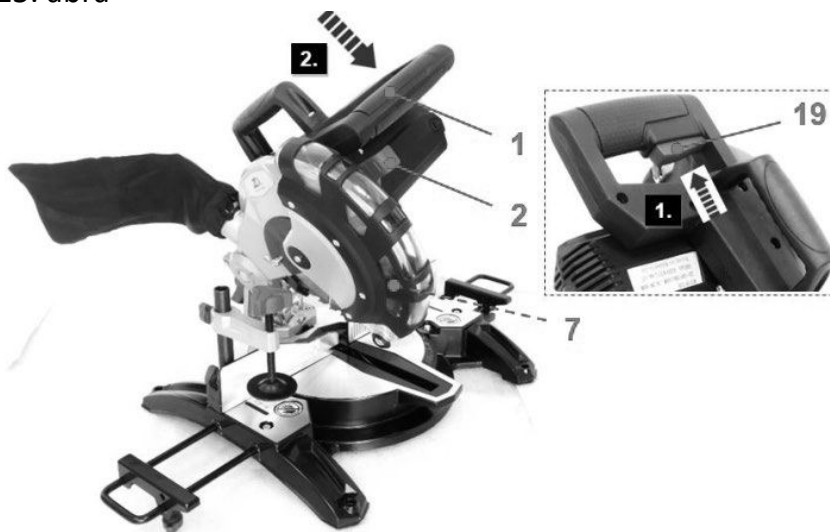

14. Engedje el a be-/kikapcsoló gombot (19), és várja meg, amíg a fűrészlap teljesen megáll, mielőtt felemelné a munkadarabról.

15. Várja meg, amíg a fűrészlap teljesen megáll, mielőtt eltávolítja a munkadarabot.

Összetett vágások

Az összetett gérvágás során egyszerre alkalmaznak gérszöget és dőlésszöget. Ez a használat például képkeretek készítésénél, díszlécek vágásánál, lejtős oldalú dobozok készítésénél és tetőszerkezetek kialakításánál figyelhető meg.

1. Nyomja le a működtető kart (1), és oldja ki a rögzítőcsavart (24) a rögzített pozíciójából (26. ábra) :



2. Emelje fel az üzemeltető kart (1) teljes magasságába (27. ábra) :




3. Lazítsa meg a forgóasztal rögzítőgombját (25) (28. ábra, 1. lépés).
4. Tartsa meg az üzemeltető kart (1), és forgassa el a forgóasztalt (13), amíg a mutató (11a) a gérvágási skálán (11) a kívánt szögre nem áll (28. ábra, 2. lépés)!



MEGJEGYZÉS: A gérsszög alapértelmezett beállítási pozíciói: 0° , $\pm 15^\circ$, $\pm 22,5^\circ$, $\pm 30^\circ$, $\pm 31,6^\circ$ és $\pm 45^\circ$.

5. Ezután húzza meg a forgóasztal rögzítőgombját (25) (28. ábra, 3. lépés)!

28. ábra

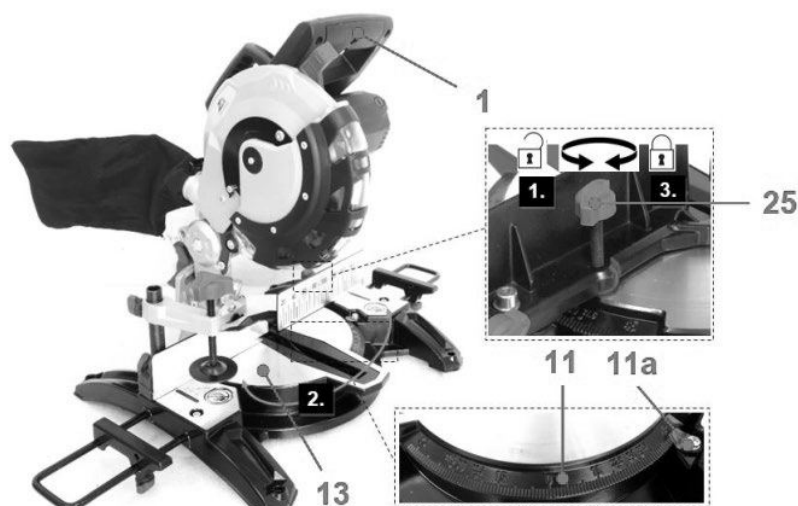


FIGYELMEZTETÉS! Mindig húzza meg a forgóasztal rögzítőgombját (25) a vágás megkezdése előtt. Ennek elmulasztása a forgóasztal (13) elmozdulását eredményezheti a vágás során, ami súlyos személyi sérülést okozhat!

6. Lazítsa meg a dőlésszög-rögzítő mechanizmust (23)!

7. Mozgassa balra az üzemeltető kart (1), amíg a mutató (9a) a dőlésszög-skálán (9) a kívánt szögre nem áll!

8. Ezután húzza meg a dőlésszög-rögzítő mechanizmust (23) (29. ábra) :

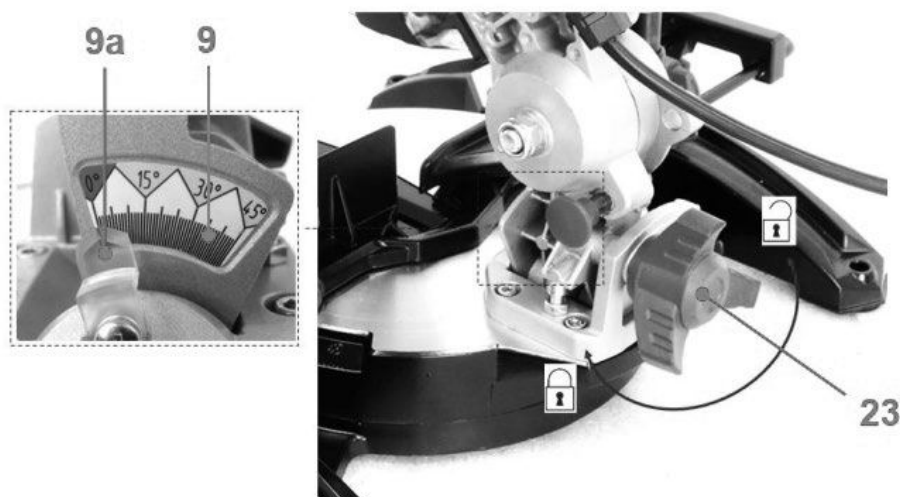

MEGJEGYZÉS: Ha a munkadarab elgörbült, helyezze a domború élét az ütközőhöz! Ha a homorú él kerül az ütközőhöz, a munkadarab eltörhet és beszorulhat a fűrészlapba.

A termék bekapcsolása előtt végezzen próba vágást, hogy ellenőrizze, nincs-e probléma.



FIGYELMEZTETÉS! Mindig végezzen próba vágást, mielőtt a tényleges anyagot vágná.



FIGYELMEZTETÉS! Nyomja meg a visszahúzható fűrészlapvédő kioldókart(2), és kézzel forgassa el az alsó visszahúzható fűrészlapvédőt (6), hogy ellenőrizze, simán forog-e. Mindig győződjön meg arról, hogy a védőburkolat (6) nem remeg és nincs akadályozva.

9. Helyezze a munkadarabot laposan a forgóasztalra (13), úgy, hogy egyik éle az ütközőhöz(8) / ütközőhosszabbítóhoz (17) érjen.


10. Szükség esetén állítsa be a támasztóhosszabbítót (15b) és az ütközőhosszabbítót (17)!



MEGJEGYZÉS: Mindig győződjön meg arról, hogy a fűrészlap nem ütközik a vezetőbe vagy más alkatrészekbe!


11. Állítsa be a lemezt (16e) és a tartókonzolt (16b) a kívánt magasságba (30. ábra), majd rögzítse vele a munkadarabot!

30. Ábra

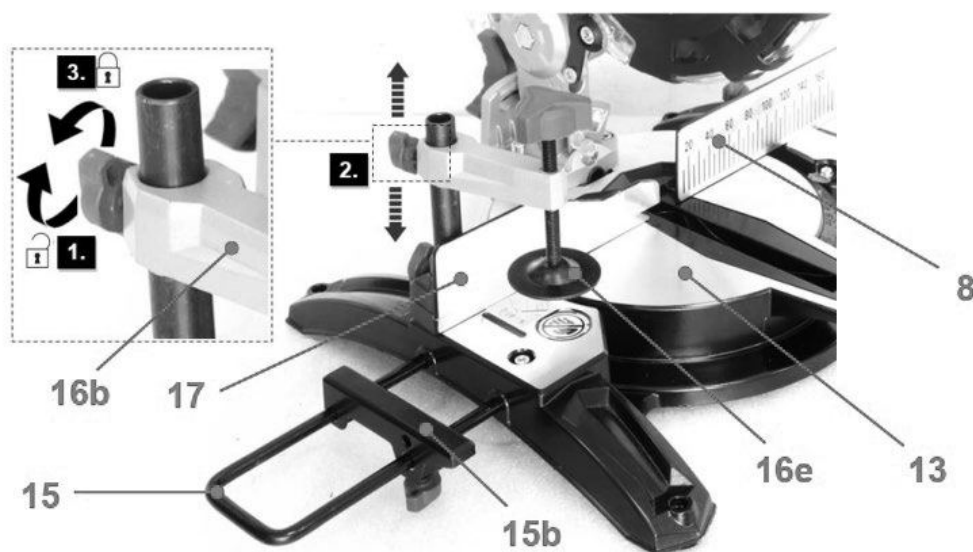

12. Tartsa szilárdan a működtető kart (1), és nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot (19) (31. ábra, 1. lépés)! Várja meg, amíg a fűrészlap (7) eléri a maximális sebességet.
13. Nyomja meg a visszahúzzható fűrészlapvédő kioldókarját (2), és lassan engedje le a fűrészlapot a munkadarabra (31. ábra, 2. lépés).

31. Ábra

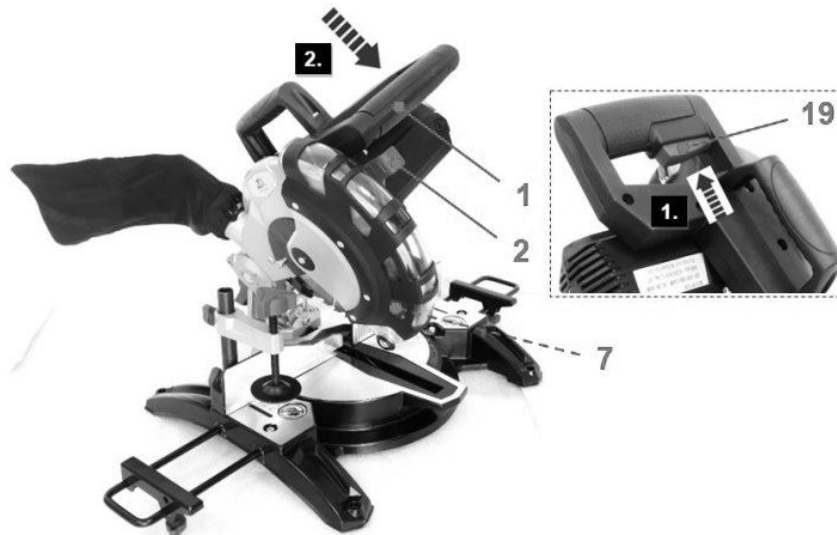

14. Engedje fel a be-/kikapcsoló gombot (19), és várja meg, amíg a fűrészlap teljesen leáll, mielőtt felemeli a munkadarabról.
15. Várja meg, amíg a fűrészlap teljesen leáll, mielőtt eltávolítja a munkadarabot.

A használatot követően:

1. Kapcsolja ki a készüléket, válassza le az áramforrásról, és hagyja kihűlni.
2. Ellenőrizze az állapotát, tisztítsa meg és tárolja a készüléket az alábbiak szerint.

Aranyszabályok a szerszámgép karbantartására vonatkozóan



FIGYELMEZTETÉS! Mindig kapcsolja ki a készüléket, válassza le az áramforrásról, és hagyja kihűlni, mielőtt ellenőrzési, karbantartási vagy tisztítási munkát végezne rajta!

1. Tartsa a készüléket tisztán. Minden használat után és tárolás előtt távolítsa el róla a szennyeződések.
2. A rendszeres és alapos tisztítás segít biztosítani a biztonságos használatot és meghosszabbítja a készülék élettartamát.

3. Minden használat előtt ellenőrizze a készüléket kopott vagy sérült alkatrészekért. Ne használja, ha törött vagy elhasználódott alkatrészeket talál.



FIGYELMEZTETÉS! Csak az itt található utasítások szerint végezzen javítási és karbantartási munkákat! Minden további munkát szakképzett szakembernek kell elvégeznie!

A készülék általános tisztítása

1. Tisztítsa meg a terméket száraz ronggyal. Használjon keféket a nehezen elérhető helyekhez.
2. Különösen tisztítsa meg a szellőzőnyílásokat (27) minden használat után egy ronggyal és kefével.
3. A makacs szennyeződéseket nagy nyomású levegővel (max. 3 bar) távolítsa el.



MEGJEGYZÉS: Ne használjon vegyi, lúgos, súroló vagy egyéb agresszív tisztítószerkeket vagy fertőtlenítőszerkeket a termék tisztításához, mivel ezek károsíthatják a felületét.

4. Ellenőrizze a kopott vagy sérült alkatrészeket! Szükség esetén cserélje ki a kopott alkatrészeket, vagy forduljon egy hivatalos szervizközpontba javítás céljából, mielőtt ismét üzemeltetné a terméket!

Karbantartás

Minden használat előtt és után ellenőrizze a terméket és a tartozékokat (vagy kiegészítőket) kopás és sérülés szempontjából. Ha szükséges, cserélje ki őket újra az útmutatóban található utasítások szerint. Tartsa be a műszaki követelményeket.

Fűrészlap

Megjegyzések

1. Használat előtt minden alkalommal ellenőrizze a fűrészlapot sérülés és kopás szempontjából. Szükség esetén cserélje ki egy újra.
2. Csak az adott feladatra alkalmas fűrészlapot használjon.
3. Ne használjon csiszolókorongot.
4. Csak olyan fűrészlapot használjon, amelynek átmérője megfelel a terméken feltüntetett jelöléseknek.

5. Csak olyan fűrészlapot használjon, amelyen a feltüntetett fordulatszám megegyezik a terméken feltüntetett fordulatszámmal vagy magasabb annál.

Fűrészlap csere



FIGYELMEZTETÉS! Mindig a rendeltetésszerű használathoz megfelelő fűrészlapot használja!



A fűrészlapok vásárlásakor és használatakor tartsa be a termék műszaki követelményeit (lásd a Műszaki adatok című részt)!

A fűrészlapok nagyon élesek, és használat közben felmelegednek! Óvatosan kezelje őket! Viseljen védőkesztyűt a fűrészlapok kezelése során, hogy elkerülje a sérüléseket, például az égési sérüléseket és a vágásokat!



FIGYELMEZTETÉS! Soha ne nyomja meg az tengelyrögzítő gombot (4), amíg a tengely forog!



FIGYELEM! Mindig várja meg, amíg a termék motorja teljesen leáll, mielőtt a tengelyzárat bekapcsolja!

Mindig győződjön meg arról, hogy a tengelyzár ki van kapcsolva, mielőtt a terméket újra csatlakoztatja az áramforráshoz!

1. Nyomja le az üzemeltető kart (1), és oldja ki a rögzítőcsavart (24) a rögzített helyzetéből (32. ábra):




2. Emelje fel az üzemeltető kart (1) a maximális magasságába (33. ábra):



3. Lazítsa meg a csavart (5a) a védőburkolat rögzítőlemezén (5) a 4 mm-es imbuszkulccsal (28) (34. ábra).




A csavar rögzítve van a védőburkolat rögzítőlemezén. Ne próbálja meg erővel eltávolítani.

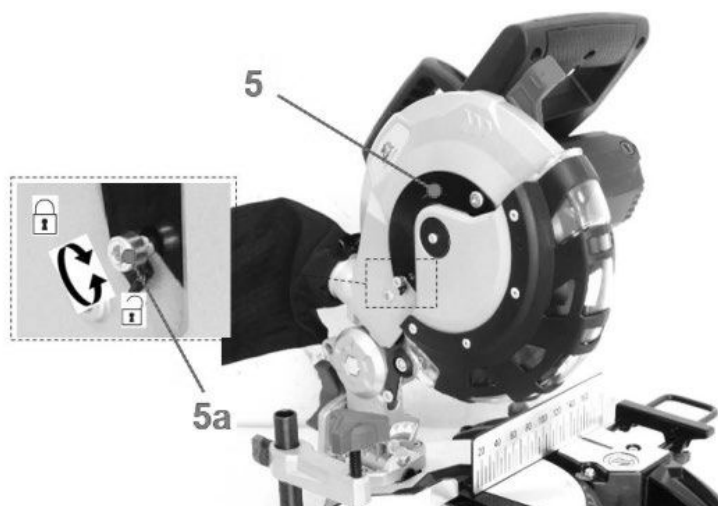


4. Nyomja meg a visszahúzzható fűrészlappvédő karját (2), majd forgassa el a védőburkolat rögzítőlemezét (5) és az alsó visszahúzzható fűrészlappvédőt (6) felfelé (35. ábra).

35. ábra

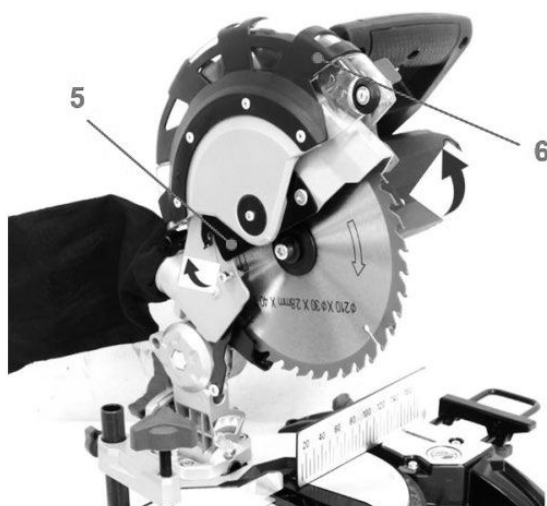

5. Nyomja meg a tengelyrögzítő gombot (4), és forgassa a fűrészlapot (7), amíg a tengely (7e) rögzül.
6. Tartsa lenyomva a tengelyzár gombot, és lazítsa meg a fűrészlap csavarját (7a) a 6 mm-es imbuszkulccsal (29).
7. Távolítsa el a fűrészlap csavarját (7a), az alátétet (7b), a rögzítő karimát (7c), a fűrészlapot (7) és a támasztó peremet (7d) (36. ábra).

36. ábra

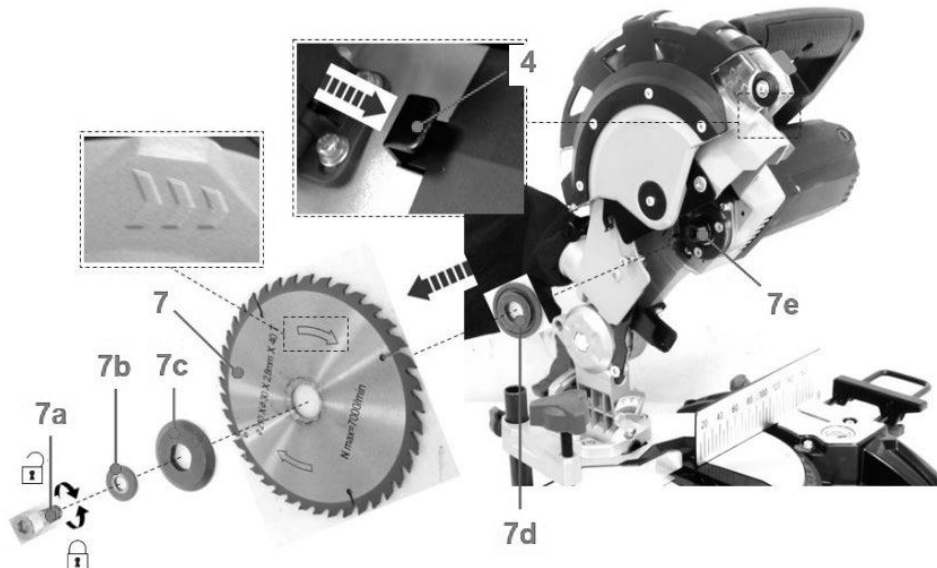

8. Tisztítsa meg a fűrészlap csavarját (7a), az alátétet (7b), a rögzítő peremet (7c), a fűrészlapot (7), a támasztó peremet (7d), a tengelyt (7e) és a belső részeket a portól.
9. Szükség esetén kenjen egy csepp olajat az alátétre (7b), a peremekre (7c, 7d) és a tengelyre (7e).
10. Azonnal cserélje ki a fűrészlapot (7) egy ugyanolyan típusú újra, ha az repedt vagy sérült.



MEGJEGYZÉS: Szerelje fel a fűrészlapot úgy, hogy a lap oldalán található fogak és a nyíl előre lefelé mutassanak a fűrész elején. A lap forgásirányát egy nyíl is jelzi az alsó visszahúzzható lapvédőn és a felső fix lapvédőn.

11. Kenje meg a fűrészlapot minden használat után, hogy meghosszabbítsa a lap és a termék élettartamát. Vigyen fel könnyű gépolajat a lap élére.
12. Szerelje össze a támasztó peremet (7d), a fűrészlapot (7), a rögzítő peremet (7c), az alátétet (7b) és a lapcsavart (7a) a tengelyre (7e) az előzőekben leírt sorrend fordítottjaként.
13. Kézzel forgassa meg a fűrészlapot, hogy ellenőrizze, simán forog-e. A fűrészlapnak nem szabad billegnie.
14. Rögzítse az alsó visszahúzzható lapvédőt (6) és a rögzítőlemezt (5) az előzőekben leírt sorrend fordítottjaként.
15. Kapcsolja be a terméket, és hagyja üresjáratban működni körülbelül egy percre, hogy meggyőződjön arról, hogy a fűrészlap megfelelően lett felszerelve. Ha rendellenes rezgést vagy túlzott zajt észlel, kapcsolja ki a terméket, és az előző utasítások szerint szerelje fel újra a fűrészlapot.

Hálózati kábel

Ha a tápkábel megsérül, azt a gyártótól vagy annak szervizképviselőjétől beszerezhető speciális kábelrel vagy szerelvénnyel kell kicserélni.

Javítás


Ez a termék nem tartalmaz olyan alkatrészeket, amelyeket a fogyasztó meg tudna javítani. Forduljon egy hivatalos szervizközponthoz vagy hasonlóan képzett szakemberhez, hogy ellenőriztesse és megjavíttassa a terméket.

Ehhez a termékhez nem állnak rendelkezésre pótalkatrészek. További információért forduljon hivatalos forgalmazóhoz vagy ügyfélszolgálatunkhoz.


Tárolás

1. Kapcsolja ki a terméket, és válassza le az áramforrásról.
2. Tisztítsa meg a terméket a fent leírtak szerint.
3. Lazítsa meg a forgóasztal rögzítőgombját (25).
4. Tartsa meg a működtető kart (1), és forgassa el a forgóasztalt (13), amíg a gérszög-skála mutatója (11a) 45°-hoz nem igazodik.
5. Húzza meg újra a forgóasztal rögzítőgombját (25).
6. Lazítsa meg a dőlésszög-rögzítő mechanizmust (23). Mozgassa a működtető kart (1) jobbra, amíg a dőlésszög-skála mutatója (9a) 0°-hoz nem igazodik. Húzza meg újra a dőlésszög-rögzítő mechanizmust (23).
7. Nyomja meg a visszahúzzható fűrészlapvédő karját (2), és nyomja az üzemeltető kart (1) teljesen lefelé.

8. Rögzítse a rögzítő csavart (24) a reteszelési pozícióba (37., 38. ábra).

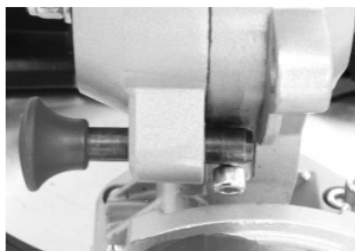

37. ábra

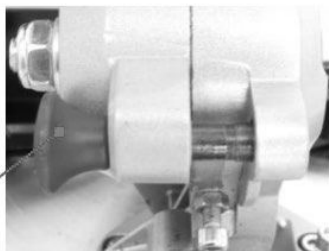

38. Ábra

9. Tárolja a terméket és tartozékait sötét, száraz, fagymentes, jól szellőző helyen!
10. Mindig olyan helyen tárolja a terméket, amely gyermekek számára nem hozzáférhető! Az ideális tárolási hőmérséklet 10 °C és 30 °C között van.
11. Javasoljuk, hogy a tároláshoz használja az eredeti csomagolást, vagy takarja le a terméket megfelelő anyaggal vagy burkolattal, hogy megóvja a portól.

Szállítás

1. Kapcsolja ki a terméket, és húzza ki az áramforrásból.
2. A fent leírt reteszelési pozícióban szállítsa a terméket.
3. Szerelje fel a szállítási védőelemeket, ha vannak ilyenek.
4. Mindig a termék talpánál (14) és szállító fogantyújánál (20) fogva hordozza.
5. Óvja a terméket az erős ütközésektől vagy erős rezgésektől, amelyek járműben történő szállítás során előfordulhatnak.
6. Rögzítse a terméket, hogy ne csússzon el vagy boruljon fel.

Hibaelhárítás

A feltételezett meghibásodások gyakran olyan okokra vezethetők vissza, amelyeket a felhasználók maguk is meg tudnak oldani. Ezért ellenőrizze a terméket ennek a szakasznak a segítségével. A legtöbb esetben a probléma gyorsan megoldható.



FIGYELEM! Csak az ebben az útmutatóban leírt lépéseket hajtsa végre!

Minden további ellenőrzést, karbantartást és javítást kizárólag egy meghatalmazott szervizközpont vagy hasonlóan képzett szakember végezhet el, ha a problémát nem tudja saját maga megoldani.

Probléma	Lehetséges oka	Megoldása
1. A termék nem indul el	1.1. Nincs csatlakoztatva az áramforráshoz 1.2. Hibás tápkábel vagy csatlakozó 1.3. Egyéb elektromos hiba a terméken	1.1. Csatlakoztassa az áramforráshoz 1.2. Ellenőriztesse szakképzett villanyszerelővel 1.3. Ellenőriztesse szakképzett villanyszerelővel
2. A termék nem éri el a teljesítőképességét	2.1. A hosszabbító kábel nem alkalmas a termék működtetésére 2.2. Túl alacsony feszültségű áramforrás (pl. generátor) 2.3. Elzáródott szellőzőnyílások	2.1. Használjon megfelelő hosszabbító kábelt 2.2. Csatlakoztassa másik áramforráshoz 2.3. Tisztítsa meg a szellőzőnyílásokat
3. A termék nem vág	3.1. Nincs csatlakoztatva az áramforráshoz 3.2. A fűrészlap kopott vagy sérült 3.3. A szögválás és gérvágás szöge helytelenül van beállítva	3.1. Csatlakoztassa az áramforráshoz 3.2. Cserélje ki a fűrészlapot egy újra 3.3. Ellenőrizze és állítsa be az útmutató szerint
4. Nem kielégítő vágási eredmény	4.1. Tompa vagy sérült fűrészlap 4.2. Helytelen vágási szög 4.3. A fűrészlap nem megfelelő az anyaghoz 4.4. Túlhevült fűrészlap 4.5. Nem megfelelően rögzített vagy elhelyezett munkadarab	4.1. Cserélje ki a fűrészlapot egy újra 4.2. Állítsa be a szögválást és/vagy a gérvágás szögét 4.3. Használjon megfelelő fűrészlapot az anyaghoz 4.4. Hagyja lehűlni a fűrészlapot használat előtt! 4.5. Rögzítse vagy helyezze el megfelelően a munkadarabot vágás előtt

5. Túlzott rezgés / zaj vagy kipufogás	5.1. A fűrészlap tompa vagy sérült 5.2. Laza csavarok vagy anyák	5.1. Cserélje ki egy új fűrészlapra 5.2. Húzza meg a csavarokat és anyákat
---	---	---

Újrahasznosítás és hulladékkezelés

1. A termék egy olyan csomagolásban érkezik, amely megvédi a szállítás során fellépő sérülésektől. Őrizze meg a csomagolást, amíg meg nem bizonyosodik arról, hogy minden alkatrész megérkezett, és a termék megfelelően működik! Ezt követően hasznosítsa újra a csomagolást!
2. WEEE szimbólum. Az elektromos hulladékokat nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni! Hasznosítsa újra, ahol erre lehetőség van! Forduljon a helyi hatósághoz vagy helyi üzletekhez újrahasznosítási tanácsért!



Műszaki adatok

Szerszámgép típusa	NXTM1221
Feszültség / Frekvencia	230V~50Hz
Bemenő teljesítmény	1200W
Szigetelési osztály	II
Ütések száma	5000 ford./perc
Súly	kb 8 kg
Hangnyomás érték (L_{pA})	97,0dB(A) szórás: K= 3 dB
Szavatolt hangteljesítmény értékek (L_{WA})	110dB(A) szórás: K= 3 dB

Vágó kapacitás:

- A munkaanyag méretei: minimum 130 x 40 x 3 mm
- Gérvágó kapacitás: -45° - +45°
- Szögvágó kapacitás: 0° - 45° (L)
- Gér/szög 0° / 0°: 120 x 50 mm
- Gér/szög 0° / 45°: 120 x 32mm
- Gér/szög 45° / 0°: 85 x 50 mm
- Gér/szög 45° / 45°: 85 x 32 mm

A fűrészlap jellemzői:

- Külső átmérő: Ø 210 mm (8-1/4")
- Befogóátmérő: Ø 16 mm (5/8")
- Vastagság: 2,8 mm
- Fogak száma: 24 T
- Maximális fordulatszám: 5000 min⁻¹
- Vágási anyag: Fa

A hangértékeket az EN 62841-1 és az EN 62841-3-9 szabványok szerinti zajvizsgálati kód alapján határozták meg, az EN ISO 11201 és EN ISO 3744 alapvető szabványokat használva.

Az üzemeltető által érzékelt hangintenzitási szint meghaladhatja a 80 dB(A)-t, ezért javasolt a hallásvédelmi eszközök használata!

A megadott rezgésértéket szabványos vizsgálati módszerrel mérték (az EN 62841-1 és az EN 62841-3-9 szerint), és alkalmas lehet termékek összehasonlítására. A megadott rezgésérték felhasználható a lehetséges expozíciós mérték becslésére.



Figyelmeztetés! A megadott totális értéktől eltérő értékeket tapasztalhat a termék használója, mivel a termék valós felhasználásának körülményei befolyásolhatják a zajszintet és értékeket! Alkalmazzon a helyzetnek megfelelő védő felszerelést és tegye meg a szükséges lépéseket a rezgésbehatással szembeni védelme érdekében! Az expozíció és annak hatásának becsléséhez számítsa bele az üresjáratidőt is!

A megfelelő biztonsági óvintézkedés magába foglalja többek között a termék és annak kiegészítőinek a rendszeres karbantartási idejét, a kezének melegen tartását, a rendszeres időközönként beiktatott pihenő időt és a munkamenet megfelelő megtervezését is!

Alkatrészrendelés:

Kérjük keresse fel a www.novotrading.hu/alkatresz weboldalt, majd kövesse az ott leírtakat.

EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(a 16/2008 (VIII. 30.) NFGM, valamint a 8/2016. (XII. 6.) NMHH rendelet előírásai szerint)

Mi, Novotrading Kft., H-1033 Budapest, Szentendrei út 89-95.
(gyártó)
egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék:
(a termék azonosító adatai)

NXTM1221 Gérvágó

A rendeltetésszerű biztonságos használatnak, valamint az alábbiakban felsorolt vonatkozó előírásoknak

M E G F E L E L

Jelen CE Megfelelőségi nyilatkozathoz alkalmazott előírások és szabványok jegyzéke:

Irányelvek:

2006/42/EK előírás gépekre, szerkezetekre

2014/30/EU előírás elektromágneses zavar kibocsátására (EMC)

2011/65/EU egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról (RoHS)

2000/14/EC kültéri használatra tervezett berendezések zajkibocsátására

Egyéb műszaki előírás, egyeztetett szabvány:

EN 62841-1:2015+A11, EN 62841-3-9:2020+A11

EN 55014-1:2021, EN 55014-2:2021,

EN 61000-3-2:2019+A1, EN 61000-3-3:2013+A1+A2

A tanúsító szerv neve:

TÜV Rheinland LGA Products GmbH

Tillystrasse 2, D-90431 Nürnberg, Németország

A termék CE megfelelőségi jellel került kereskedelmi forgalomba a vonatkozó harmonizált jogszabályok előírásainak megfelelően.

Budapest, 2025.01.03.

A nyilatkozattétel helye és kelte.



novotrading
1033 Budapest, Szentendrei út 89-95.
Kétszám: 14541342-2-41

Dobák István

Ügyvezető

(A gyártó nevében kötelezettség vállalására
feljogosított aláíró neve, P.H.)

