

EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

6496 – Pormaszk szeleppel (FFP2), aktívszén szűrővel
EN 149: 2001 + A1: 2009 szabvány szerint.

FONTOS: Az egyszer használatos pormaszkokat három kategóriák - FFP1 FFP2, FFP3 - egyikébe sorolják. A következő információk elolvasása előtt ellenőrizze, hogy a pormaszk melyik kategóriába tartozik - ez a csomagoláson és a pormaszkon is fel van tüntetve.

A felhasználó felelőssége annak biztosítása, hogy a pormaszk megfelelő szintű védelmet nyújtson a szennyező anyag(ok) típusának és koncentrációjának megfelelően azon a területen, ahol a pormaszkot használni kívánják.

A 7222 FFP2 NR típusú szűrővel rendelkező pormaszk egy kétirányú maszk, amelyben a levegő a belélegzési fázis során a szűrőanyagon keresztül áramlik be, míg a kilélegzési fázis során a kilélegzőszelepen keresztül távozik.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

- A pormaszkot a szennyezett területre való belépés **ELŐTT** helyezze fel és ellenőrizze a tömítettséget.
- A pormaszkot a szennyező anyagoknak való kitettség teljes időtartama alatt viselje.
- A pormaszkot az alkalmazandó egészségügyi és biztonsági előírásoknak megfelelően használja.
- Dobja ki a pormaszkot, és cserélje ki egy újra:
 - ha a pormaszkot leveszik, miközben a szennyezett területen tartózkodik
 - ha a pormaszk túlzott eltömődése légzési nehézséget és/vagy kellemetlenséget okoz.
- Ha szédülés, irritáció vagy egyéb zavaró hatás jelentkezik, hagyja el a szennyezett területet.
- Csak egyszeri használatra tervezték, így nincs szükség karbantartásra. Egyszeri használat után ne tárolja és/vagy ne használja újra.
- Egyszeri használat után (legfeljebb egy műszak) dobja ki a pormaszkot.
- A fel nem használt pormaszkokat tartsa zárt dobozban vagy zacskóban, és száraz, nem szennyezett helyen, +2 és +55° C hőmérséklet között.

SZERELÉSI UTASÍTÁSOK:

1. Vegye a kezébe a pormaszkot úgy, hogy a fejpántok szabadon lógjanak.
2. Tartsa a pormaszkot az álla alatt úgy, hogy az orr-rész kifelé nézzen.
3. Helyezze az alsó fejpántot a nyakra a fülek alatt. Egyik kezével tartsa a pormaszkot az arcához, és helyezze a felső fejpántot a fülek fölé, a fejkorona köré.
4. Csak állítható fejpánttal ellátott pormaszkok: a pormaszk helyzetének megtartása mellett állítsa be a feszséget az egyes fejpántok füleinek meghúzásával (a feszség csökkenthető a csat hátuljának kinyomásával).
5. Formázza az orr-részt az arc formájához, mindkét keze ujjbegyét az orr-rész tetejétől mindkét oldalon végigvezetve, miközben befelé nyomja.

HASZNÁLAT ELŐTT ELLENŐRIZNI KELL: SZIVÁRGÁSMENTESSÉG (ARCILLESZTÉS)

1. Helyezze mindkét kezét a pormaszk fölé, és lélegezzen ki élesen, hogy a pormaszkban pozitív nyomás legyen. Ha úgy érzi, hogy a levegő a széleken kiszökik, állítsa be újra a pormaszkot az orr-rész meghúzásával és/vagy a fejpántok feszségének növelésével. Ismétlje meg az eljárást, amíg a kielégítő illeszkedés az arcra el nem érhető.
2. Használat előtt ellenőrizze, hogy a maszk teste, a fejpántok és a szelepek nem sérültek-e meg. Sérülés esetén ne használja.
3. Ellenőrizze a maszk élettartamát a dobozra nyomtatott élettartam dátumának ellenőrzésével.

FONTOS: A nem állítható fejpánttal ellátott pormaszkok esetében, ha úgy érzi, hogy a fejpánt túl laza, a fejpántra egy kis csomót kötve növelheti a feszséget.

KORLÁTOZÁSOK A HASZNÁLATRA:

Ne használja ezeket a pormaszkokat, és ne lépjen be olyan területre, ahol:

- Az oxigénkoncentráció kevesebb, mint 17% (UK-19%)
- A szennyező anyagok vagy koncentrációik ismeretlenek vagy közvetlenül veszélyesek az életre vagy az egészségre.
- A részecsk koncentrációk meghaladják az alkalmazandó egészségügyi és biztonsági előírásokban vagy az x NPF védelmi tényezőben meghatározott szinteket - attól függően, hogy melyik az alacsonyabb. Névleges védelmi tényezők: FFP1 esetében 4, FFP2 esetében 12 és FFP3 esetében 20.
- Gázok és/vagy gőzök vannak jelen

FIGYELEM:

Ne használja tűzoltás közben. Ezek a pormaszkok **nem** szolgáltatnak oxigént. **Ne** használja oxigénhiányos légkörben - pl. tartályokban vagy más rosszul szellőző helyiségekben (lásd "Használati korlátozások"). **Ne** használja robbanásveszélyes légkörben. Kizárólag képzett és szakképzett személyzet általi használatra. A szivárgásmentességre vonatkozó követelmények valószínűleg nem teljesülnek, ha a pormaszkot szakállon vagy borostán viselik.


FIGYELEM:

Az "NR" jelzésű maszkok csak 1 műszakban használhatók.

AZ ESZKÖZÖN HASZNÁLT SZIMBÓLUMOK JELENTÉSE:




Légzésvédelem szükséges – A maszkot olyan környezetben kell viselni, ahol a levegő szennyezett lehet porral, részecskékkel vagy más káros anyagokkal. Ez biztosítja a viselője légúti védelmét.

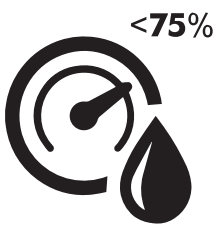

HUMIDITY

Maximális páratartalom: 75% – A maszk hatékonysága csökkenhet, ha a levegő túl párás, ezért csak olyan környezetben ajánlott használni, ahol a relatív páratartalom nem haladja meg a 75%-ot.

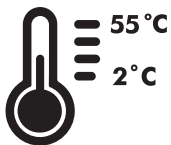

TEMPERATURE

Használati hőmérséklet 2°C és 55°C között – A maszk megfelelő védelmet és szerkezeti stabilitást csak ebben a hőmérsékleti tartományban nyújt. Túl hideg vagy túl meleg környezetben az anyaga vagy szűrője nem működhet megfelelően.

Gyártói információk:

Gyártó/importőr: Novotrading Kft.

Cím: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95.

E-mail cím: szerviz@novotrading.hu

A CE-típusvizsgálathoz és a gyártott egyéni védőeszközök ellenőrzéséhez bejelentett szervezet :

INSTITUTE OF TEXTILE TECHNOLOGIES ⁴	
CERTEX Sp. z o.o. (Ltd.) ⁴	
NOTIFIED BODY NO. 2534 ⁴	
UL. GÓRNICZA 30/36 ⁴ PL 91-765 ŁÓDŹ ⁴	Tel./Fax: + 48 42 657 1137 ⁴ E-mail: biuro@ittcertex.pl ⁴

EK megfeleléségi nyilatkozat

- 1. Egyéni védőeszköz (termék-, típus-, tétel- vagy sorozatszám):** 6496 – Pormaszkszeleppel (FFP2), aktív szén szűrővel
- 2. A gyártónak és adott esetben meghatalmazott képviselőjének neve és címe:**
Novotrading Kft., 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95.
- 3. Ez a megfeleléségi nyilatkozat a gyártó kizárólagos felelősségére kerül kiadásra:**
Igen
- 4. A nyilatkozat tárgya (az egyéni védőeszköznek a nyomonkövethetőséget biztosító megnevezése; szükség esetén az egyéni védőeszköz azonosítása céljából mellékelni lehet egy megfelelő élességű színes képet):**
Pormaszkszeleppel, aktív szén szűrővel (6496)
- 5. A nyilatkozat 4. pont szerinti tárgya megfelel a vonatkozó uniós harmonizációs jogszabálynak:**
Igen
- 6. Az alkalmazott harmonizált szabványokra való hivatkozás és a szabvány dátumának megadása, vagy az azon egyéb műszaki leírásokra való hivatkozás - az adott leírás dátumával együtt -, amelyekre a megfeleléségi nyilatkozat vonatkozik:**
Pormaszkszeleppel, aktív szén szűrővel (6496) megfelel a 2016/425/EU rendeletben foglaltaknak, valamint adott esetben az alkalmazott EN 149:2001+A1:2009 szabványnak a 2016/425/EU rendelet 8. cikk (3) bekezdésében meghatározott 1. kategóriájú védőeszközök esetében, továbbá azonos az Institute of Textile Technologies – CERTEX Sp. z.o.o., ul. Górnicza 30/36, 91-765, Łódź Lengyelország által kiállított ITT.43.17.12.3.774.PPE.2534 számú EK típusanúsítványban szereplő védőeszközzel, illetőleg alávetették a 89/686/EGK irányelv 11. cikkének A./B. pontja szerinti eljárásnak az ellenőrző szerv ellenőrzése mellett.

Kelt: Budapest, 2024.12.02.

.....
aláírás

